

## 1 1 . 資料

### 1 1 . 1 使用コネクタ一覧

#### モータ・センサケーブル コントローラ側

ハウジング : 51067-1000 < MOLEX >

ターミナル : 50217-8100 < MOLEX >

#### モータ・センサケーブル レールワークセンサ側

ハウジング : SMR-03V-B < JST >

ターミナル : BYM-001T-P0.6 < JST >

#### モータ・センサケーブル 先端ワークセンサ側 (手動用: 切り出し確認センサ側)

ハウジング : SMP-03V-BC < JST >

ターミナル : BHT-001T-0.8BS < JST >

#### レールワークセンサケーブル

ハウジング : SMP-03V-BC < JST >

ターミナル : BHT-001T-0.8BS < JST >

#### 先端ワークセンサケーブル (手動用: 切り出し確認センサ)

ハウジング : SMR-03V-B < JST >

ターミナル : BYM-001T-P0.6 < JST >

#### RUN/SOLケーブル コントローラ側

ハウジング : SMP-04V-BC < JST >

ターミナル : BHT-001T-0.8BS < JST >

#### RUN/SOLケーブル 装置側

ハウジング : SMR-04V-B < JST >

ターミナル : BYM-001T-P0.6 < JST >

#### 電源ケーブル コントローラ側

ハウジング : 51067-0200 < MOLEX >

ターミナル : 50217-8100 < MOLEX >

#### 電源ケーブル 中継側 (手動用)

ハウジング : SMR-02V-B < JST >

ターミナル : BYM-001T-P0.6 < JST >

#### 電源ケーブル スイッチ側 (手動用)

ハウジング : SMP-02V-BC < JST >

ターミナル : BHT-001T-0.8BS < JST >

#### DCジャック (手動用)


ハウジング : MJ-10 < EST >

#### 外部入出力ケーブル


コネクタ : HIF3BA-14D-2.54R < HIROSE >

## 11.2 ケーブル結線図

### 11.2.1 モータ・センサケーブル

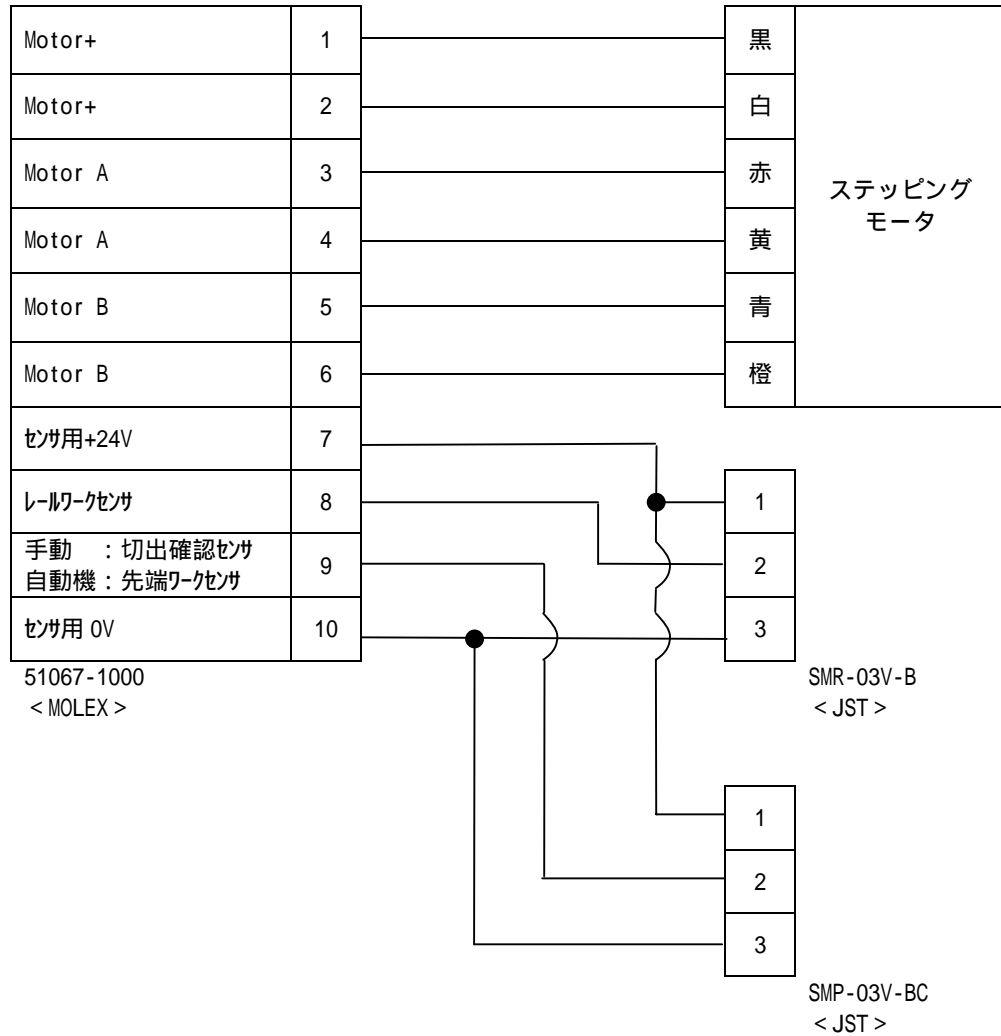

### 11.2.2 RUN/SOLケーブル,コネクタ

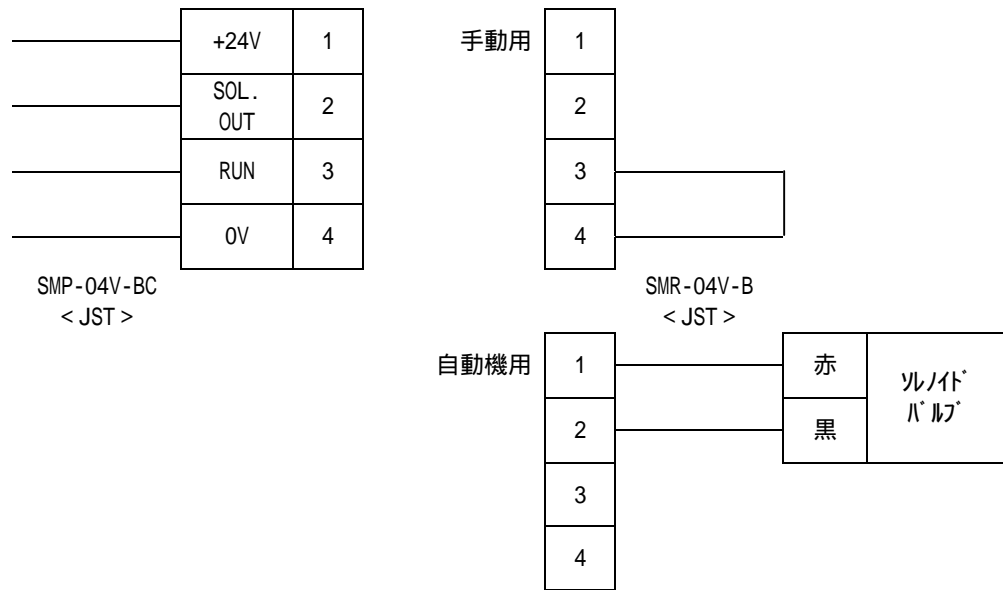

### 11.2.3 電源ケーブル (手動用)

