

9. 資料

■ ■ 9. 1 使用コネクタ一覧 ■ ■


- (1) アクチュエータ モータリード
 コネクタ : ELR-09V <JST> コンタクト : LLM-01T-P1.3E <JST>
- (2) モータケーブル コントローラ側
 ハウジング : 51067-1000 <MOLEX> ターミナル : 50217-8100 <MOLEX>
- (3) モータケーブル アクチュエータ側
 コネクタ : ELP-09V <JST> コンタクト : LLF-01T-P1.3E <JST>
- (4) 電源ケーブル
 ハウジング : 51067-0200 <MOLEX> ターミナル : 50217-8100 <MOLEX>
- (5) 外部入出力ケーブル
 コネクタ : HIF3BA-14D-2.54R <HIROSE>

■ ■ 9. 2 アクチュエータ側コネクタ 結線図 ■ ■

アクチュエータモータリードの配線色とピン番号を示します。


ピンNo.	信号名	XA20	XA-28、XA-35、XA-42	XA-42D
1	モータ +COM	クロ	キ(シロ)	クロ (シロ)
2	センサ +24V	チャ	チャ	チャ
3	モータ A	アオ	クロ	アカ
4	モータ -A	アカ	ミドリ	キ
5	モータ B	オレンジ	アカ	アオ
6	モータ -B	ミドリ	アオ	オレンジ
7	センサ OUT	クロ	クロ	クロ
8	センサ 0V	アオ	アオ	アオ
9				

ピンNo.	信号名	XA-E35L
1	モータ +COM	クロ
2	モータ +COM	シロ
3	モータ A	アカ
4	モータ -A	キ
5	モータ B	アオ
6	モータ -B	オレンジ
7	センサ OUT	チャ
8	センサ 0V	オレンジ
9		

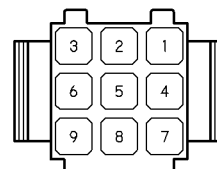

ピン差込側から見た図です。

■ ■ 9. 3 モータケーブル結線図 ■ ■

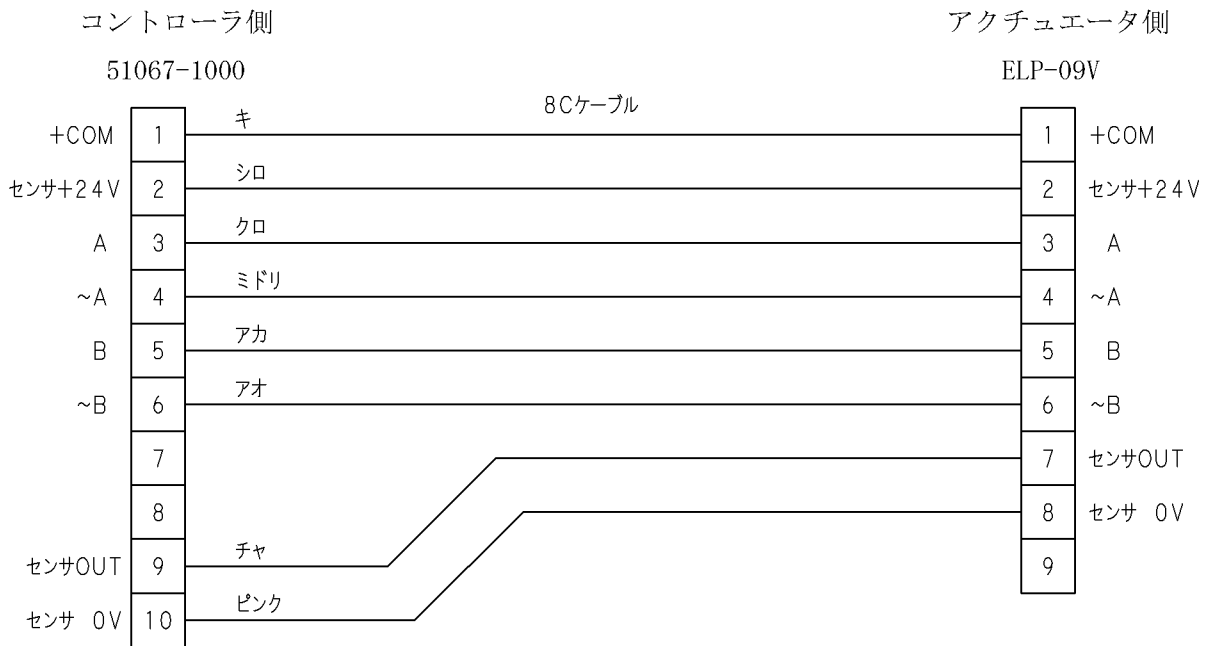

改版履歴

版	年月日	内 容	変更ページ
1.0	'01/11/05	第1版	
2.0	'04/10/11	C1Eに関する項目を削除 XA-J1をXA-JBに変更 アクチュエータに関する項目を削除 外部機器とのインターフェースを追加	全ページ