
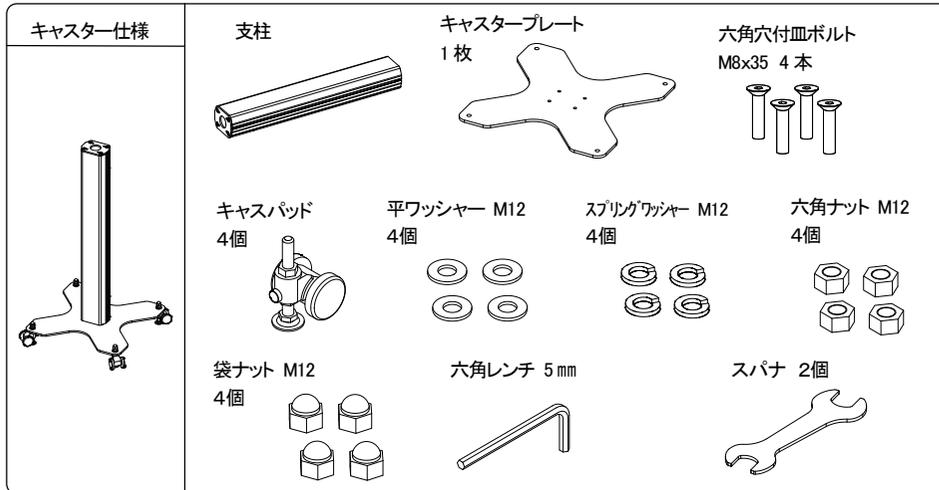


モニタースタンド組立説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

この説明書は安全にご使用いただくための内容を示しています。ご使用前に必ずお読み下さい。また、お読みになった後はいつでも見られるところに保管してください。


【商品構成】

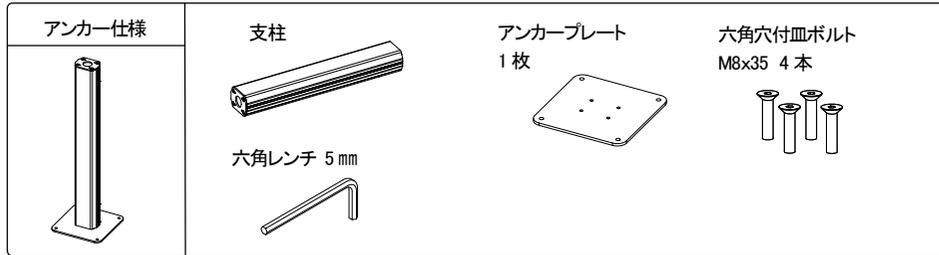


【組立方法】

アンカー仕様

- ①アンカープレートの血加工のない面を支柱側にして六角穴付皿ボルト M8x35 を、六角レンチを用いてしっかり締め込みます。

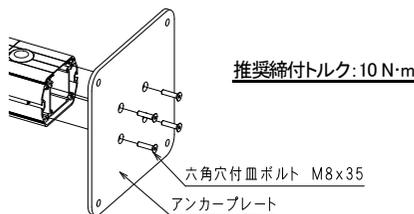


<ボルト締め付け手順(一例)>

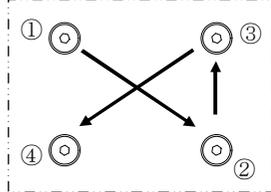

一回で本締めせず数回に分けて締め付けてください


キャスター仕様

(1)キャスターの取り付け

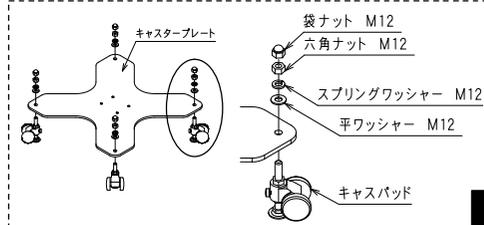

- ① キャスタープレートにキャスパッドの軸を差し込む
※キャスター側にプレートの血加工面
- ② 平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナットを取り付け
- ③ スパナ(19 mm)を2本用いてキャスパッドの六角部を固定しながら六角ナットをしっかりと締め込んでください。
- ④ 六角ナット締め込み後、袋ナットも同様しっかりと締め込んでください。

(2)キャスタープレートの取り付け

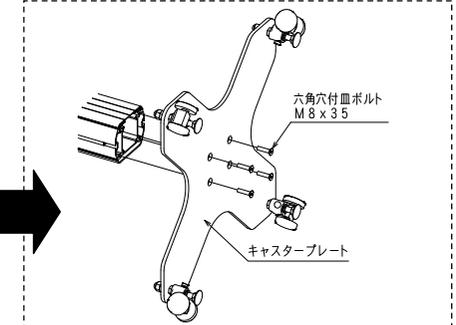


- ① キャスタープレートと支柱を、アンカー仕様と同様に六角穴付皿ボルトM8x35 でしっかり締め込んでください。


推奨締め付トルク: 10 N·m

取付寸法

[上面プレート]

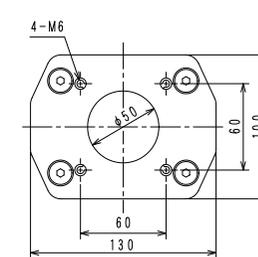

[アンカープレート]

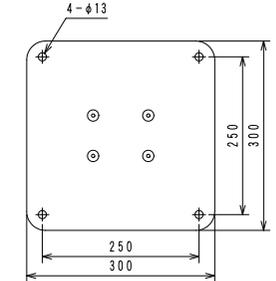

◎ご使用前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。

⚠ 注意

- スタンド(キャスター)を動かすときは、周囲に人がいないこと、物が無いことを確認して、静かに動かしてください。
- キャスター移動の際は、ケーブルがキャスターに引っ掛からないようにしてください。倒れてけがの原因となります。
- アンカーベース、キャスターベース取り付け作業は2人以上で行い、支柱とベースをしっかりと持って取り付けしてください。重量物が落下してけがの原因となります。
- 支柱とベースの連結部のネジは緩みがないよう、しっかりと締め付けてください。ネジが緩んでいると、倒れたりしてけがや機器の破損の原因となります。
- 使用中にネジの緩みによるガタツキが生じた場合は締め直してください。締め直してガタツキが直らない場合は使用を中止してください。そのまま使用すると、変形や転倒を起こす原因となります。
- アンカータイプをご使用の場合は、必ず床などへ強固に固定してご使用ください。
- キャスタータイプで機器を操作する場合は、必ずキャスパッドのアジャスタで固定してください。
- モーメント荷重がかからないようにご使用ください。倒れてけがの原因となります。
- スイッチ操作などの通常の機器操作以上の衝撃は与えないでください。転倒の恐れがあります。