



SUS

ハンディスタンド組立説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

この説明書は安全にご使用いただくための内容を示しています。ご使用前に必ずお読み下さい。また、お読みになった後はいつでも見られるところに保管してください。

【製品構成】

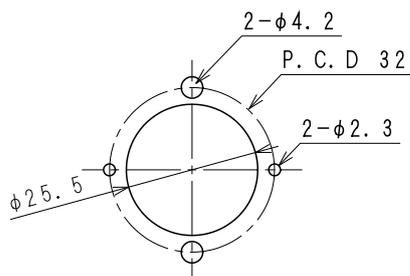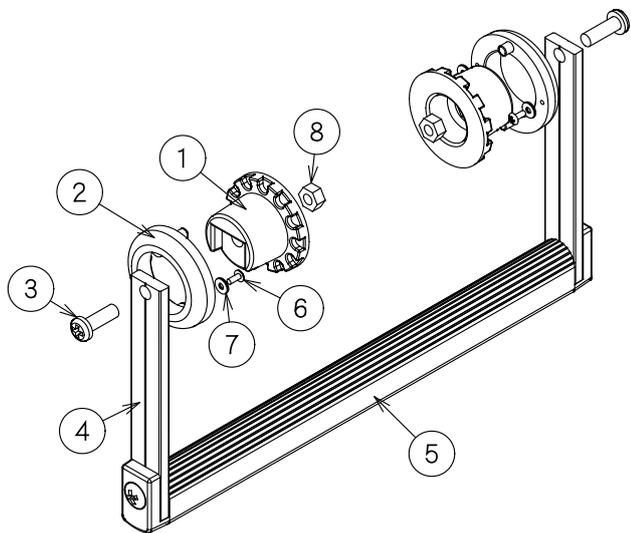

ハンドル取付穴加工

製品型式	
CXT-001T	CXT-004T
CXT-002T	CXT-005T
CXT-003T	CXT-006T

<構成部品>

No.	構成部品	数量
1	ハンドルロック A	2個
2	ハンドルロック B	2個
3	十字穴付なベネジ M5×15	2本
4	ハンドルアーム	2本
5	ハンドル取手	1本
6	十字穴付トラスネジ M2×5	4本
7	平ワッシャー M2	一枚
8	六角ナット M5	2個


※平ワッシャーM2は取り付けパネル厚によって取り付け数量が変わります。

<平ワッシャーM2 取り付け枚数>

取り付けパネル厚	数量
1. 0 mm ~ 1. 2 mm	各2枚
1. 3 mm ~ 1. 5 mm	各1枚
1. 6 mm ~ 2. 0 mm	0枚

【組立方法】


①ハンドルロックBの取り付け

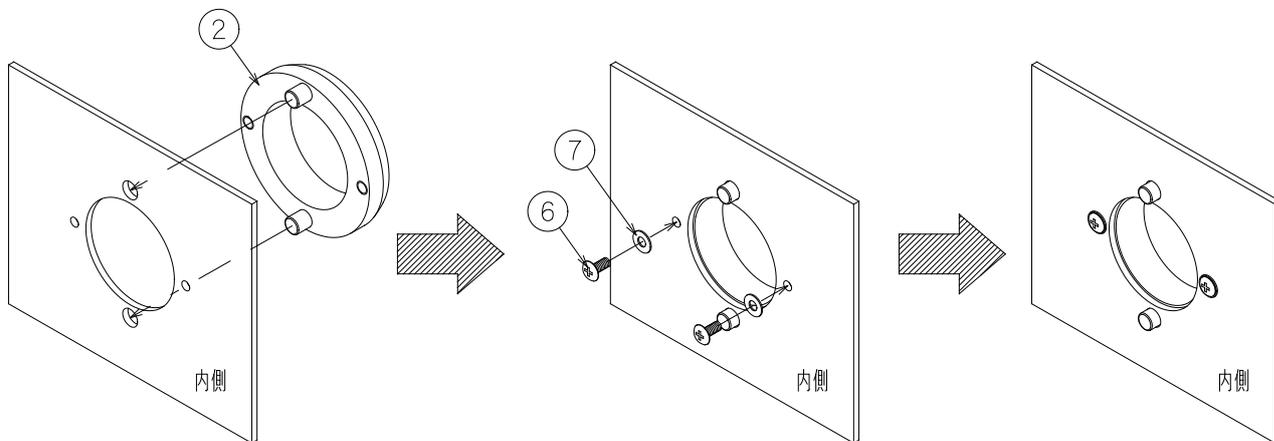

BOXの外側からハンドルロックBを取り付ける。

BOX内側からハンドルロックBをトラスネジで固定する。固定の際、⑦のM2平ワッシャーをパネル厚が1.0mmのものは2枚ずつ、パネル厚1.5mmのものは1枚ずつ入れる。2mmのものはワッシャー不要。

②ハンドルロックAの取り付け

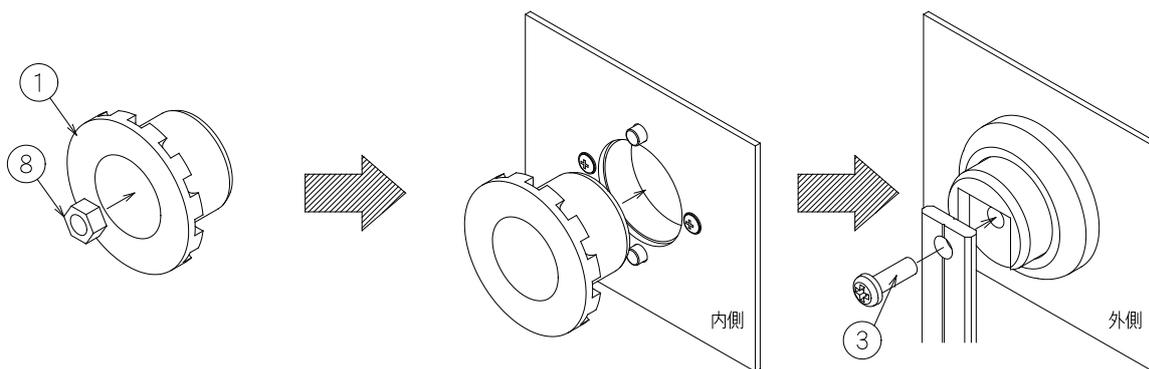


ハンドルロックAに六角ナットM5を挿入します。

BOX内側からハンドルロックAをセットします。

ハンドルアームをハンドルロックAに固定します。反対側も同様に固定して完了です。

ハンドル角度変更方法

- ① 両側面のハンドルロックAを内側に押し込むと回転のロックが外れます。
- ② ハンドルロックを押し込んだままハンドルを回します。角度は30°ピッチで調節可能です。
- ③ 位置が決まったらハンドルロックAから手を離すと再度ロックがかかります。

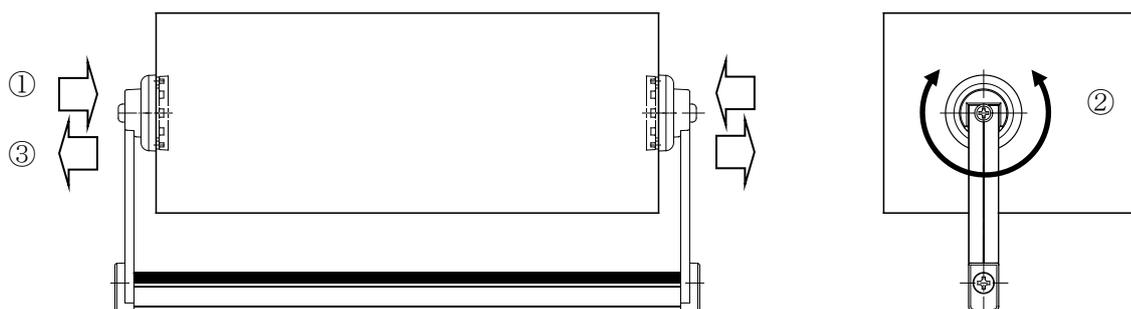

◎ご使用前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。

⚠ 注意

- ハンディスタンドにかかる荷重はボックス重量5kg以下(機器含む)としてください。
- ハンドルに過度なモーメント荷重をかけないでください。ロック部が破損する恐れがあります。
- 使用中にネジの緩みによるガタツキが生じた場合は締め直してください。締め直してガタツキが直らない場合は使用を中止してください。そのまま使用しますと変形や破損の原因になります。
- スイッチ操作などの通常の機器操作以上の衝撃は与えないでください。破損の恐れがあります。

SUS 株式会社 

<http://fa.sus.co.jp/>

〒439-0037 静岡県菊川市西方53

TEL. 0537-28-8700 FAX. 0537-28-8714

Email: scu-sales@sus.co.jp

ML48-23-1