


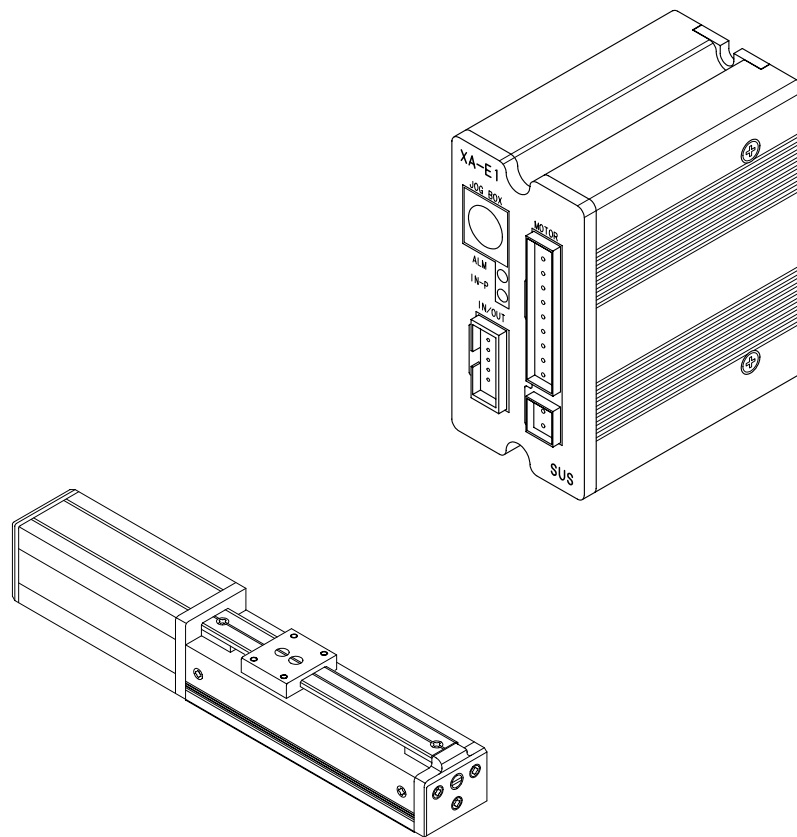

XA - E 1

取扱説明書

第 2.2 版



目 次

1 . はじめに	1-1
1 . 1 付属品について	1-1
1 . 2 安全にお使いいただくために	1-2
2 . 概要	2
3 . システム構成	3
4 . コントローラ	4-1
4 . 1 仕様	4-1
4.1.1 コントローラ仕様	4-1
4.1.2 コントローラ外形寸法図	4-2
4 . 2 各部の名称	4-3
4 . 3 設置方法	4-4
4.3.1 コントローラの設置	4-4
4.3.2 コントローラへの接続	4-5
4 . 4 動作モード	4-7
4.4.1 テーチングモード	4-8
4.4.2 外部起動モード	4-8
4 . 5 外部入出力	4-9
4.5.1 外部入力回路仕様	4-9
4.5.2 外部出力回路仕様	4-9
4.5.3 外部入出力コネクタ	4-10
4.5.4 外部入出力信号の詳細	4-10
4.5.5 外部入出力接続例	4-11
4 . 6 外部入出力タイムチャート	4-12
4.6.1 原点復帰	4-12
4.6.2 位置決め動作	4-13
4.6.3 非常停止について	4-14
4 . 7 位置データ	4-15
4.7.1 位置データの概要	4-15
4.7.2 各設定の詳細	4-15
4.7.3 アクチュエータ別 速度設定値換算表	4-18
5 . XA - EJ ジョグボックス	5-1
5 . 1 XA - EJ ジョグボックスの仕様	5-1
5.1.1 仕様	5-1
5.1.2 外形寸法図	5-2
5 . 2 取り扱い方法	5-3
5.2.1 各部の名称	5-3
5.2.2 接続方法	5-4
5.2.3 取り外し方法	5-4
5 . 3 操作方法	5-5
5.3.1 移動	5-6
5.3.2 位置設定	5-7
5.3.3 速度設定	5-8
5.3.4 加減速設定	5-9
5.3.5 テーチング時のアラームコード表示	5-10

6 . X A - J B ジョグボックス	6-1
6 . 1 X A - J B ジョグボックスの仕様	6-2
6.1.1 仕様	6-2
6.1.2 外形寸法図	6-2
6 . 2 取り扱い方法	6-3
6.2.1 各部の名称	6-3
6.2.2 接続方法	6-4
6.2.3 取り外し方法	6-4
6 . 3 操作方法	6-5
6.3.1 X A - J B の表示とモード切替	6-5
6.3.2 X A - J B のメニュー階層図	6-6
6.3.3 非常停止	6-7
6 . 4 モードの説明	6-8
6.4.1 MOVモード	6-9
6.4.2 JOGモード	6-11
6.4.3 MDIモード	6-12
6.4.4 I / Oモード	6-13
6.4.5 PRMモード	6-15
6.4.6 OPTモード	6-19
6 . 5 アラーム表示	6-20
7 . アラーム	7-1
7 . 1 アラームの内容	7-1
7 . 2 トラブルシューティング	7-2
8 . パラメータ	8-1
8 . 1 標準パラメータ	8-1
8 . 2 特殊パラメータ	8-2
9 . 資料	9-1
9 . 1 使用コネクタ一覧	9-1
9 . 2 アクチュエータ側コネクタ 結線図	9-1
9 . 3 モータケーブル結線図	9-2
9 . 4 旧製品の原点復帰動作	9-2
9 . 5 PLCプログラム例	9-3
改版履歴	9-4

1. はじめに

この度は、XAコントローラ、アクチュエータをお買い上げ頂き有り難うございます。

本取扱説明書は本機の取り扱い、運転方法等について詳細に説明してありますので、よくお読みになり正しく御使用されますようお願いいたします。

設置後は、本書を機械の近くに保存し、機械を扱う全員の方が定期的に見るようにしてください。

XA-E1はRoHS指令に対応しております。

RoHS対応品は製番シールに「TYPE:XA-E1-Ro」と表記されています。


本取扱説明書に記載されている内容は製品改良の為、予告無しに変更する事があります。

最新の情報は、当社ホームページをご覧ください。 <http://www.sus.co.jp/>


1.1 付属品について

製品がお手元に届きましたら、付属品の確認をお願いします。


XA-E1コントローラ

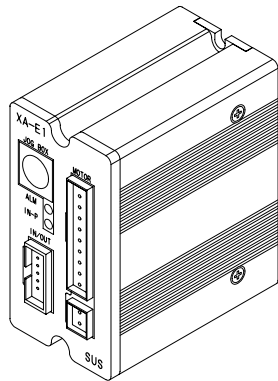

取り扱い説明書(本書)

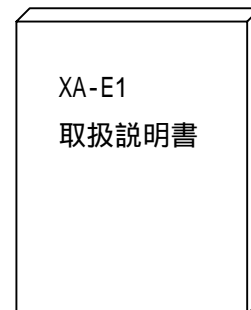


PWケーブル

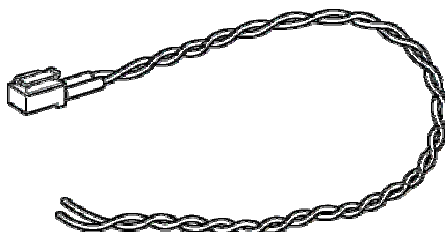

I/Oケーブル

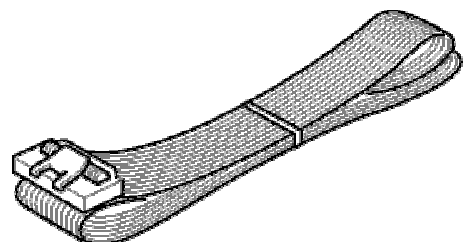

10芯カラーフラットケーブル



1.2 安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、よくお読みになり正しくお使いください。

以下に示す内容は、お客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。

 警告	この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、「傷害を負うまたは物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

警 告

本書に記してあること以外の取り扱い・操作は原則として、「してはならない」と解釈してください。

人命に関わる装置には使用できません。

コントローラの配線、アクチュエータの組み付け等の作業は、専門の技術者が行ってください。

作業される場合は、必ず電源を切った後に行ってください。

濡れた手でコントローラを触らないでください。感電の恐れがあります。

コントローラ、アクチュエータは不燃物に取り付けてください。火災の原因になります。

各コネクタには仕様合った電圧以外は印加しないでください。

また、極性を間違えないようにしてください。

通電中や電源 OFF 後は、コントローラ・アクチュエータが高温になっている場合があります。触れないでください。

アクチュエータ、コントローラ、ジョグボックスの分解や改造は行わないでください。

コントローラ・アクチュエータを廃棄する場合は、一般産業廃棄物として処理してください。

注 意

コントローラ・アクチュエータは精密機器です。落下させたり、強い衝撃を与えたりしないようにしてください。

本アクチュエータ・コントローラは、押し付け動作を目的とした用途には使用できません。

コントローラはモータ駆動用に高周波のチョッピング回路を有しています。

そのため、外部にノイズを発生しており、計測器や受信機などの微弱信号を扱う機器に影響を与える可能性があり、同一の装置で使用されるには、問題が発生する場合があります。

2 . 概要

ミニチュアアクチュエータ XAシリーズは位置決め、搬送等の用途に汎用的に用いる事の出来る小型電動ポジショナーです。

アクチュエータ部はステッピングモータとボールネジにより駆動され、直動ガイドを内蔵する為ラジアル負荷を受けた状態での位置決め動作を行なう事が出来ます。

幅広いラインアップに 25mm、50mm、100 mmごとのストロークが設定されていますので用途に応じた機種を選定してご使用下さい。

XA - E 1 コントローラは、位置設定を 3 ポジションにすることで低価格と小型化を実現しました。

XA - E 1 コントローラは、それぞれのポジションに、位置・速度・加減速の設定が可能です。


また、エアーシリンダーと同様の使用方法も考慮し、2つの入力信号で2ポジションの動作も可能です。

エアーを駆動源とするアクチュエータと比べた場合、エネルギー効率、使用時のフレキシビリティの高さを特長として併せ持ちます。



3 . システム構成

システム構成及び、機器の名称を示します。

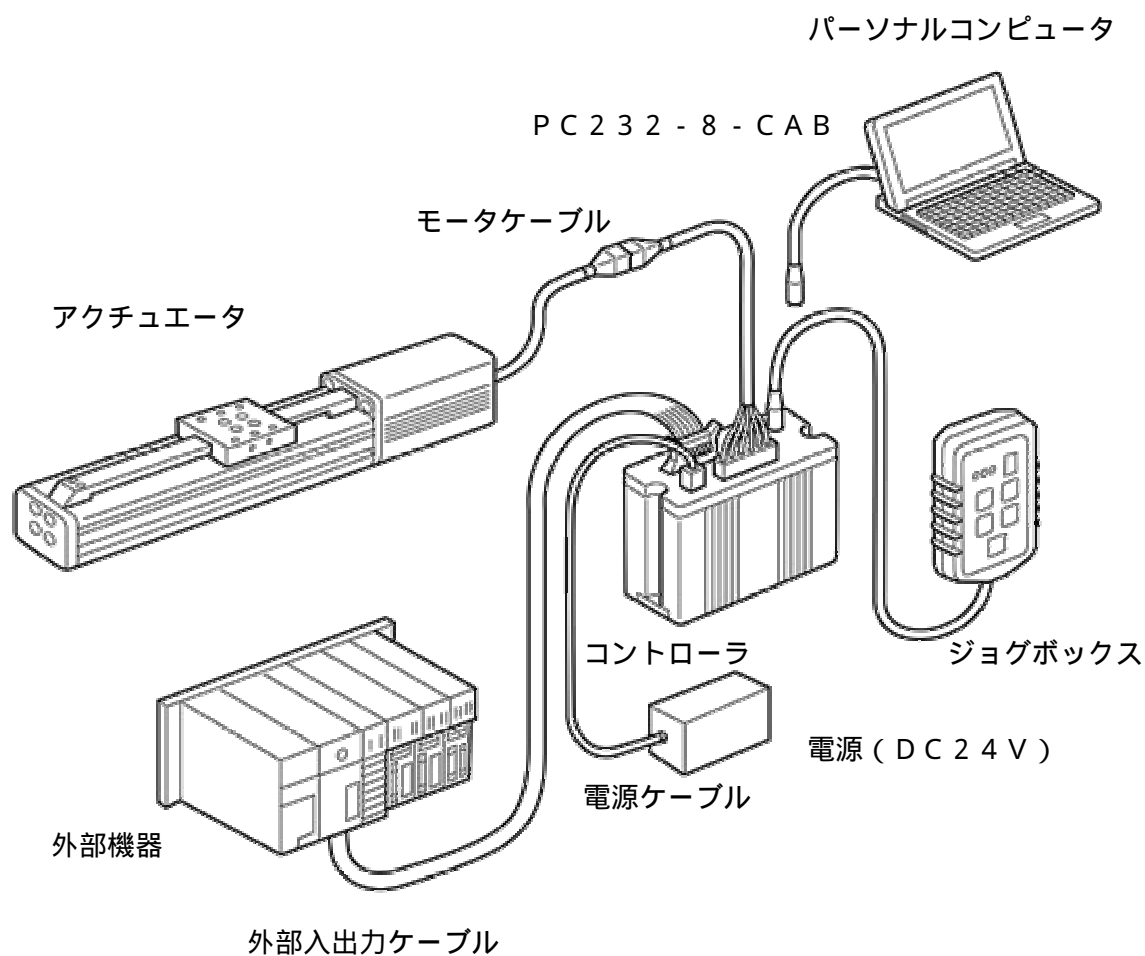

お客様にてご用意いただくもの

電源(DC24V)、外部機器、パーソナルコンピュータ(PCソフト使用時)

コントローラ付属品

外部入出力ケーブル、電源ケーブル

アクチュエータ付属品

モータケーブル

オプション

XA-EJ または XA-JB (ジョグボックス)

PC232-8-CAB (PCソフト用ケーブル)

USB-RS232C (コンバータ) *パソコンにRS232Cポートが装備されていない場合必要です。