


事例  
9

現場リーダーを呼び出したい。

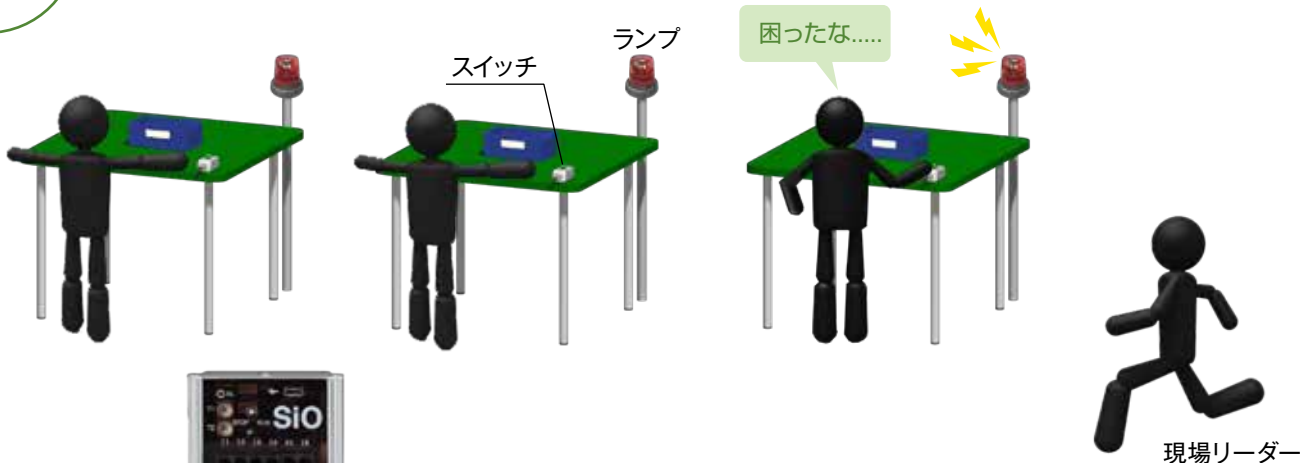

動作フロー

- ① 作業者がスイッチを押す
- ② ランプを点灯
- ③ 10秒経過後、ランプを消灯

必要なもの

- SiO2
- スイッチ (入力)
- ランプ (出力)

プログラム入力

出力	ONの条件	状態	OFFの条件
OUT1 (ランプ)	IN1 (スイッチ) ON	— すると 直接値 0.0秒後	時間 10.0秒経過 — — まで
「スイッチ」が「ON」すると「0.0秒後に」「10.0秒経過」するまで「ランプ」が「ON」します			