
SiO-X Programmer

SiO-X シリーズコントローラ用
パソコンソフト

取扱説明書

Rev. 1.21

SiO-X Programmer Ver.1.21 対応

© SUS Corporation 2023 - 2024

SiO-X Programmer 使用許諾契約書

この度は、**SiO-X Programmer** をご利用いただき、誠にありがとうございます。

SUS（株）（以下「甲」という）が作成したソフトウェア・プログラム **SiO-X Programmer** のご使用にあたり、以下の契約に御同意いただきます。本契約に御同意いただけない場合は、**SiO-X Programmer** をお客様のパソコンから直ちに削除していただきます。

1. 本契約はお客様が **SiO-X Programmer** の使用を始めたときから発効します。
2. **SiO-X Programmer** に関する著作権は、甲が保有します。
3. お客様は甲製 **SiO-X** コントローラ を用い、お客様自身に限り、自己の業務上の目的にのみ **SiO-X Programmer** を使用することができます。
4. 甲の書面による事前の同意を得なければ、**SiO-X Programmer** および付属文書の複製、改変、他への引用はできません。
5. お客様が **SiO-X Programmer** を使用された結果の影響については、甲は免責とさせていただきます。（**SiO-X Programmer** 免責事項 参照）**SiO-X Programmer** の使用によりお客様にいかなる損害が発生したとしても、甲に対して賠償を求めることはできません。
6. お客様が本条項に違反された場合や本契約を継続しがたい重大な事由がある時は、甲は直ちに使用許諾を解除できるものとします。
7. 甲は **SiO-X Programmer** に関するすべての仕様について、事前の通知なしに変更できるものとします。また **SiO-X Programmer** に関するいかなる保証も行わないものとします。

SiO-X Programmer 免責事項

SiO-X Programmer をご使用されたことによって、お客様のパソコン本体および周辺機器やデータなどに何らかのトラブルや損害が生じたとしても、当社では一切責任をおいかねます。このことをご理解いただいたうえで、**SiO-X Programmer** をご利用下さい。

商標について

1. Windows のロゴは米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
2. Adobe Acrobat Reader はアドビシステムズ社の商標です。

目次

・ はじめに	P. 4
・ ご使用の際の注意事項	P. 4
・ 概要	P. 5
・ 動作環境	P. 6
・ インストール方法	P. 7
・ アンインストール方法	P. 12
・ コントローラの設定方法	P. 14
・ USB ケーブル接続方法	P. 15
・ 起動方法	P. 15
・ メイン画面について	P. 16
・ ツールアイコン	P. 17
・ メニュー	P. 18
・ プログラムの編集	P. 22
<入出力プログラムの作成>	P. 23
<プログラム画面の操作>	P. 36
・ メモの編集	P. 41
・ Function の編集	P. 42
①タイマ	P.43
②カウンタ	P.44
③複数選択	P. 45
④自由入力	P. 46
⑤照合テキスト	P. 49
⑥シリアル	P. 54
⑦バーコード	P. 63
⑧INIT	P. 65
⑨ONOFF 繰り返し	P. 65
⑩ハードタイマ	P. 66
⑪時刻	P. 67
・ ログ出力の編集	P. 68
・ パラメータの編集	P. 71
・ コントローラへの登録	P. 74
・ コントローラからの読み込み	P. 76
・ 入出力モニタ	P. 78
・ シミュレーション	P. 84
・ 検索と置換	P. 87
・ 印刷	P. 91
・ コントローラアップデート	P. 92
・ メッセージ表示	P. 95
・ SiO-X Programmer に関するお問い合わせ先	P. 99
・ 改版履歴	P. 99

はじめに

SiO-X Programmer は、SUS Corp.の **SiO-X** コントローラ をサポートするパソコン用ソフトウェアです。

プログラムデータやパラメータを、簡単かつ効率的に登録することができます。
また、編集したデータをファイルに保存したり、印刷したりすることができます。

本取扱説明書に記載されている内容は製品改良などにより予告なしに変更する場合があります。
最新の情報は、当社ホームページをご覧ください。 <https://www.sus.co.jp/>

ご使用の際の注意事項

- **SiO-X** コントローラ に通信ケーブルを接続および取り外しする際は、
必ず **SiO-X** コントローラの電源を OFF にしてください。
- **SiO-X** コントローラとお客様のパソコンでデータ通信を行う際は、
当社指定の USB ケーブルをご使用下さい。
- **SiO-X** コントローラとお使いのパソコンがデータ通信を行っている際は、
SiO-X コントローラ の電源を OFF にしないでください。
またデータ通信中に USB ケーブルがはずれたりしないよう、
USB ケーブルはしっかりと接続してください。
- USB メモリをデータの保存先としてご使用の場合、
ソフト起動中の取り外しはしないで下さい。
- プログラムデータの登録時や IO モニタの強制出力などで激しくボタンを連打すると、
通信が止まってしまう可能性があります。
ボタンを激しく連打するような使用はしないで下さい。

概要

SiO-X Programmer のサポートする機能は以下のとおりです。

◆プログラムの編集

プログラムデータの編集を行います。
編集した各データは、ファイル保存や印刷ができます。

また通信によって各データの読み込み・登録・照合が可能です。

◆Function・パラメータの設定

ハードタイム最大値や IP アドレスなどの編集と、
複数選択や自由入力などの機能設定やメモ入力を行います。

◆ログ出力の設定

SD カードに保存するログの条件や内容の編集と、
挿入されている SD カード内のデータ読み込みが可能です。

◆モニタ実行

入出力のモニタが可能です。出力は状態を強制的に切替えることができます。

◆シミュレータ実行

入力したプログラムデータをパソコン上でシミュレーションします。
SiO-X コントローラとの接続前に入力・出力の確認ができます。

動作環境

SiO-X Programmer を動作させるためには、以下の環境が必要です。

◆対応するパソコン機種

本ソフトが動作する事を確認した機種は以下の通りです。

Windows 10 (32/64Bit 版)
Windows 11

が動作する機種 (IBM PC、および PC/AT 互換機(DOS/V))

※ 上記 OS であっても、機種によっては正常に動作しない場合もあります。

◆CPU&メモリ

2GHz 以上の CPU、4GB 以上のシステムメモリを推奨

◆ハードディスク空き容量

空き容量 512MB 以上

◆ディスプレイ

解像度 1280×768 以上
カラー 256 色以上

◆その他

USB2.0 ポート

インストール方法

SiO-X Programmer は、パソコンのハードディスクにインストールして使用します。
インストールする前に、他のアプリケーションを終了させてください。
ここでは、**SiO-X Programmer** のインストール方法を説明します。

手順 1

SUS(株)ホームページ(<https://www.sus.co.jp>)で
SiO-X Programmer の使用許諾契約書を読み、
御同意いただけたらダウンロード用の
ホームページへ進みます。



手順 2

SiO-X Programmer のセットアッププログラム
をお客様のパソコンにダウンロード（保存）
していただきます。
ダウンロード用の圧縮ファイルが用意されて
います。
ファイル名は、
『**SiO-X Programmer _###.zip**』
です。
※ **###**には、バージョンの数値が入ります。



手順 3

実行画面が出てきたら、「保存(S)」ボタンを
クリックします。




手順 4

ファイルをダウンロードするフォルダを
適当に作成し、そのフォルダを指定します。
ここでは例として"Temp"というフォルダを
作成し、保存先にそのフォルダを指定し、
[保存(S)]ボタンをクリックして保存します。



手順 5

ホームページからダウンロード（保存）したファイルを「マイコンピュータ」または「エクスプローラ」で表示させ、右クリックして「すべて展開」を選択して下さい。

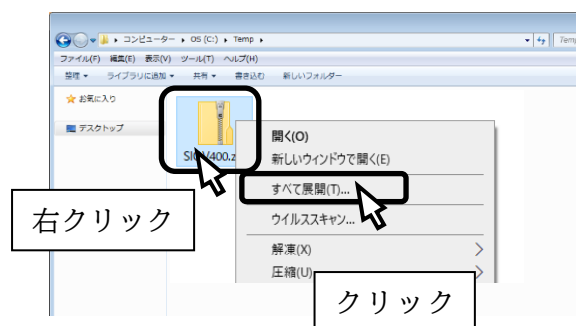


手順 6

「すべて展開」をクリックすると解凍先の指定が必要となりますのでフォルダを指定して下さい。
例として、ここでは先ほど作成した「Temp」というフォルダに解凍します。



手順 7

「setup.exe」をダブルクリックし、インストールを開始して下さい。

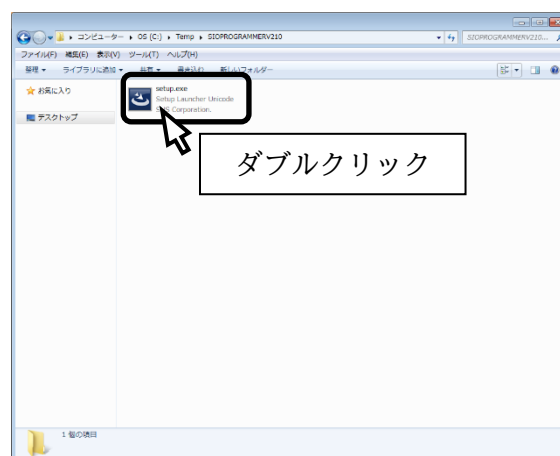

手順 8


セットアップ開始の画面が表示されたら、[次へ(N)]ボタンをクリックして下さい。



手順 9

SiO-X Programmer の使用許諾契約書の内容をお読みいただき、使用許諾契約書の内容に同意していただいた上で、**[次へ(N)]**をクリックして下さい。

※同意いただけない場合は、インストールを続行することができませんので、ご了承下さい。

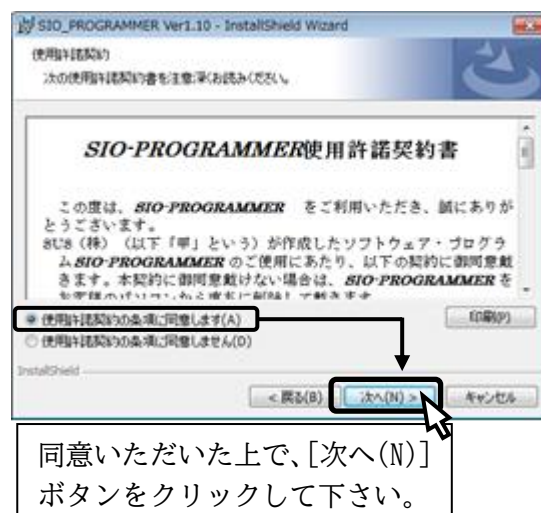

手順 10


ユーザ名および所属を入力し、**[次へ(N)]**ボタンをクリックして下さい。



手順 11


プログラムのインストール先として、標準では“Program Files”フォルダの中に、“SIOX_PROGRAMMER####”というフォルダを作り、その場所にインストールします。標準の設定で宜しければ、**[次へ(N)]**ボタンを押してください。フォルダを変更するときは、**[変更 I]**ボタンを押して、任意のフォルダを指定してください。

※ ####はバージョン番号

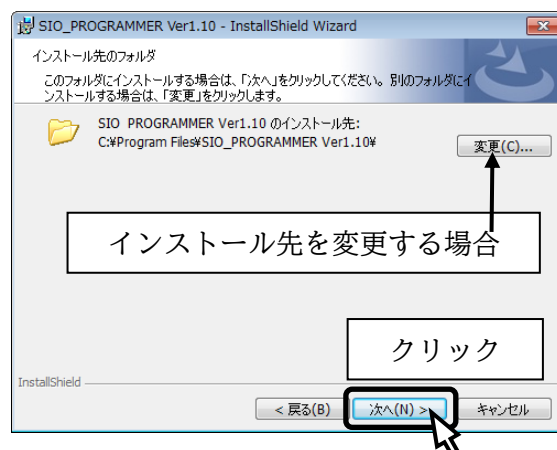

手順 1 2

インストール先や、入力した名前、所属(会社名)を確認し、内容に間違いが無ければ、**[インストール(I)]**ボタンを押して下さい。

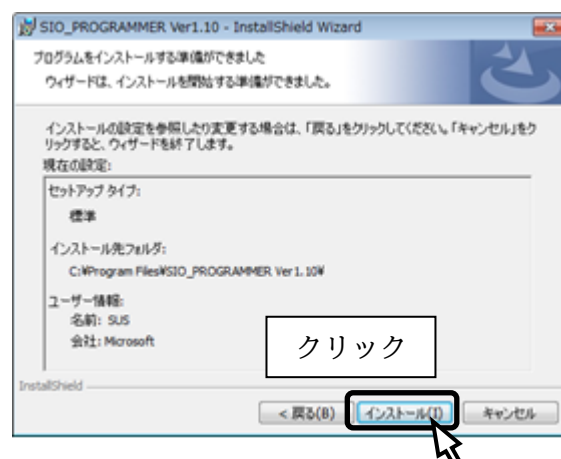

手順 1 3

デバイスドライバのインストールウィザードが表示されます。**[次へ(N)]**をクリックします




手順 1 4

右のような画面が表示されたら、**[インストール(I)]** をクリックします。



手順 1 5

デバイスドライバのインストールが終了したら、**[完了]** をクリックします。

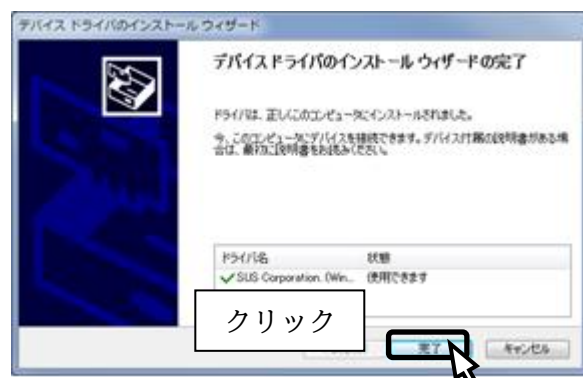


手順 16

SiO-X Programmer のインストールウィザードがインストール完了画面に切り替わります。

[完了(F)]を押してください。

インストール完了後は、ダウンロードに使ったフォルダ（例：“Temp”）や、“SiO-X Programmer_###.zip”や解凍後にできたファイル(“setup.exe”など)は削除してもかまいません。

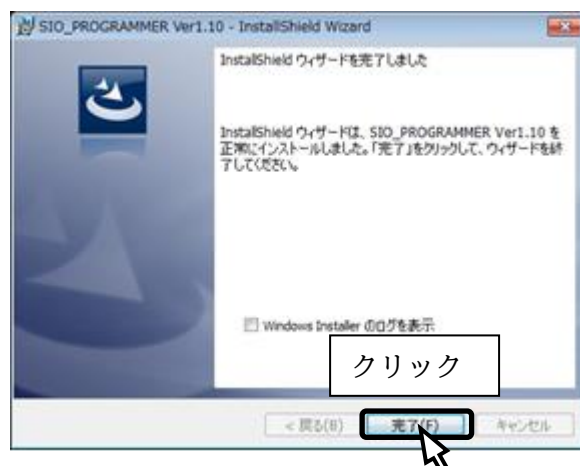


アンインストール方法

パソコンのハードディスクからファイルなどを削除することをアンインストールといいます。
ここでは、**SiO-X Programmer** をハードディスクからアンインストールする方法を説明します。
※画像は Windows10 のものです。Windows のバージョンによって操作が異なる場合がございます。

手順 1

[スタート]—[Windows システムツール] —
[コントロールパネル]をクリックし、コントロールパネルを開いてください。

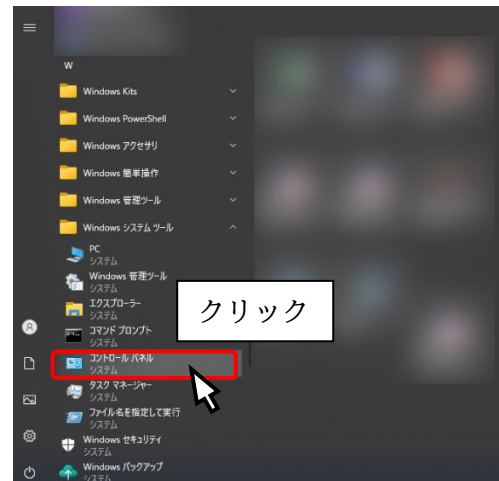

手順 2

[プログラムのアンインストール]を
クリックして下さい。



手順 3

[プログラムと機能]で「SiO-X Programmer」
を選択し、右クリックをして「アンインストール」
を選択して下さい。



手順4


デバイスドライバのアンインストールを行います。「Windows ドライバパッケージ SUS Corporation.(WinUSB) SiOController」を選択し、右クリックをして「アンインストールと変更」を選択してください。



※上記ドライバが表示されず、「Windows ドライバパッケージ D:Frontia(WinUSB)USBTMCd」が存在する場合は、そちらをアンインストールしてください。

コントローラの設定方法

SiO-X コントローラを使用するためには、以下の手順を実行します。

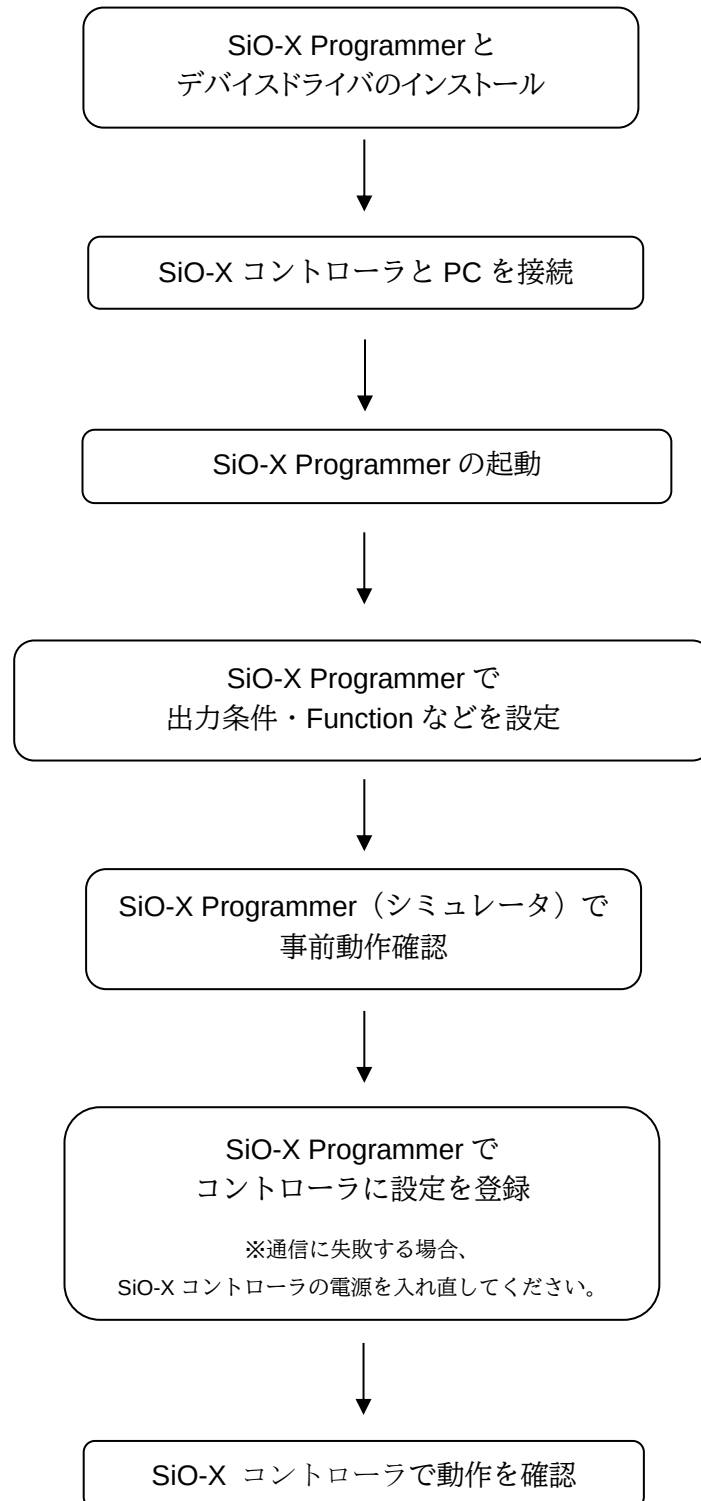

USB ケーブル接続方法

パソコン側

コントローラを接続する前に、SiO-X Programmer とソフトウェアドライバをインストールしてください。(→P.7)

インストール後、USB ケーブルのコネクタ(タイプ A 側)をパソコンの USB ポートに繋ぎます。

<注意> 1 台の PC で複数の SiO-X コントローラを使用することはできません。

コントローラ側

USB ケーブルのコネクタ(マイクロ USB 側)を、SiO-X コントローラに接続してください。

コントローラ本体を手で押さえながら、そっと差し込みます。

正しく接続すると、デバイスドライバが正常にインストールされ、通信できるようになります。

<注意> USB ケーブルを抜く場合は、コントローラ本体の電源ケーブルを抜いてから行ってください。

起動方法

インストールが終了すると、スタートメニューに **SiO-X Programmer** のショートカットアイコンが作成されます。クリックするとソフトが起動します。



インストール時に登録先の変更がなければ、以下の場所にアイコンが登録されます。

[スタート]—[SUS Corporation]—[SIOX_PROGRAMMER]




メイン画面について

- 画面各部の名称と機能を解説します。

(1)バージョン No.
SiO-X Programmer の
バージョンです。

(3)設定項目タブ
クリックすることで設定項目が切り替わります。
プログラム→P.22 メモ一覧→P.41
Function→P.42 ログ→P.68
パラメータ→P.71

(2)ツールアイコン→P.17
メニュー内の一部機能を実行で
きます。

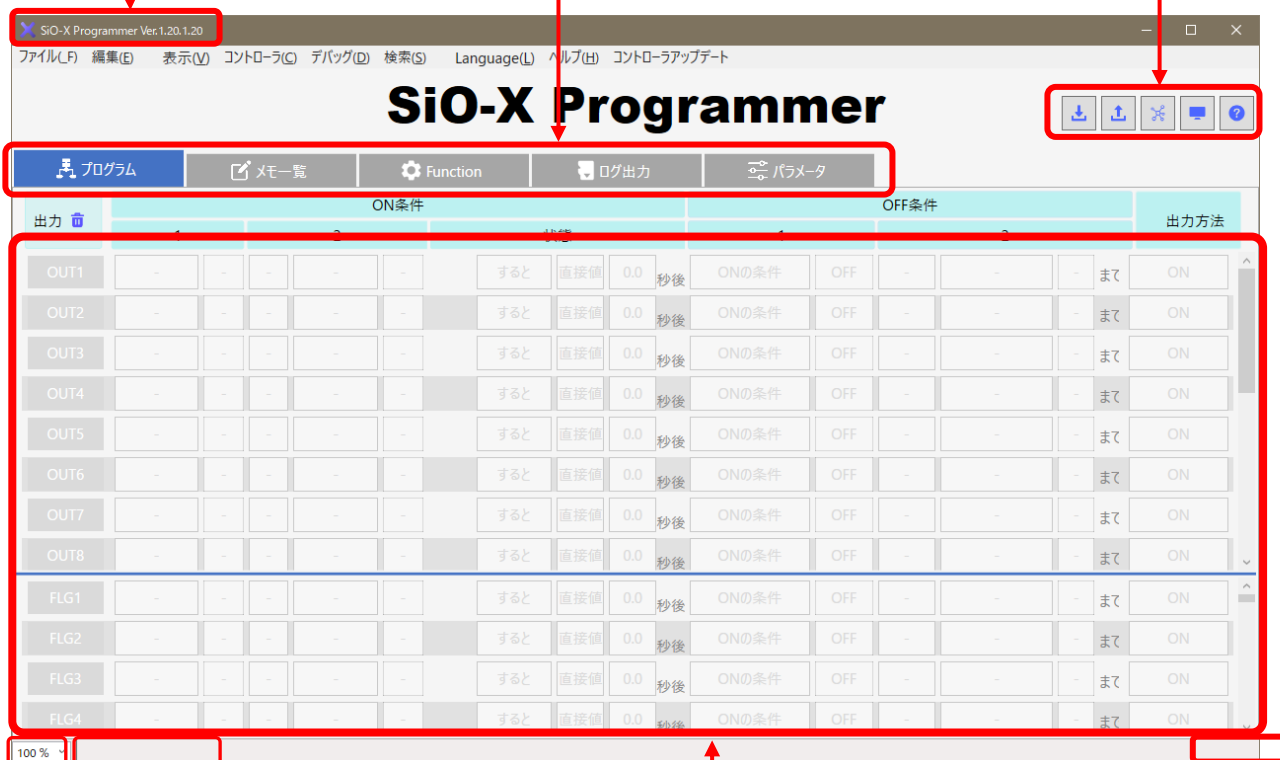


(6)メッセージ→P.94
通信時やファイル読み込みなどの際
にメッセージが表示されます。

(5)表示サイズ
文字サイズを設定できます。

(7)CT バージョン
通信を行ったコントローラ
のバージョン番号です。

(4)プログラム設定→ P.22
出力条件を指定します。

ツールアイコン

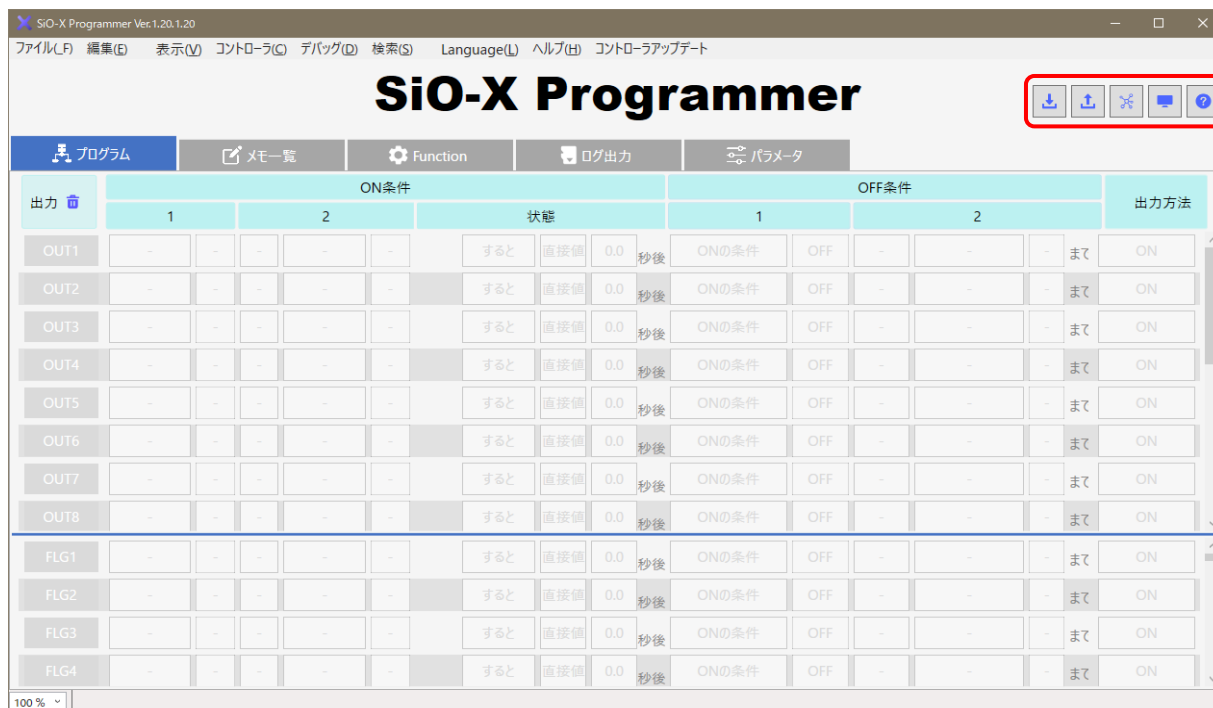

コントローラからの読込→P.76

コントローラと通信を行い、設定を読み込みます。読み込む項目を個別に設定できます。



コントローラへの登録→P.74

コントローラと通信を行い、SiO-X Programmer の設定をコントローラに書き込みます。



シミュレーション→P.84

SiO-X Programmer で設定されたプログラムや Function を、PC 上でシミュレートします。コントローラが接続されていなくても実行できます。



IO モニタ→P.78

入出力モニタを開始します。

コントローラの入出力状態などの確認や、強制出力ができます。



ヘルプ

ヘルプファイルを開きます。

メニュー



◆ファイル(F)

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) コントローラ(C) デバッグ(D) 検索(S) Language(L) ヘルプ(H) コントローラアップデート

- ・新規作成(N)
すべての項目を初期化します。
- ・開く(O)
保存された設定ファイルを開きます。設定データファイル(*.siox)を選択してください。
ファイルの設定データがすべて反映されます。
.siox ファイルのドラッグアンドドロップでも開くことができます。
※SiO-Programmer のデータファイル(*.sio)を開くことはできません。
- ・保存(S)
現在の設定をファイルへすべて保存します。設定ファイルの拡張子は「.siox」です。
ファイル名を"sample"として保存した場合、"sample.siox"と保存されます。
- ・印刷(P) →P.89
設定を印刷します。印刷する項目を選択することができます。

◆編集(E)

ファイル(F) **編集(E)** 表示(V) コントローラ(C) デバッグ(D) 検索(S) Language(L) ヘルプ(H) コントローラアップデート

- ・元に戻す(U)
設定した内容を編集前の状態に戻します。最大 20 回まで戻すことができます。
- ・やり直し(R)
「元に戻す」を取り消します。元に戻した回数だけ使用することができます。
- ・切り取り(T)/コピー(C)/貼り付け(P)/初期化(B)/挿入(I)/削除(D) →P.36
プログラム設定画面で、選択されている出力を編集します。挿入/削除は FLG のみ実行できます。
- ・項目選択初期化(Q)
選択した項目のみ初期化します。

◆表示(V)

ファイル(F) 編集(E) **表示(V)** コントローラ(C) デバッグ(D) 検索(S) Language(L) ヘルプ(H) コントローラアップデート

- ・文字サイズ(H)
文字サイズを大(T)/中(M)/小(S)から選択できます。
詳細に設定する場合は、メイン画面(→P.16)から設定してください。

◆コントローラ(C)

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) **コントローラ(C)** デバッグ(D) 検索(S) Language(L) ヘルプ(H) コントローラアップデート

- ・読み込み(R) →P.76
コントローラと通信を行い、設定を読み込みます。読み込む項目を個別に設定できます。
- ・登録(W) →P.74
コントローラと通信を行い、SiO-X Programmer の設定をコントローラに書き込みます。

◆デバッグ(D)

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) コントローラ(C) **デバッグ(D)** 検索(S) Language(L) ヘルプ(H) コントローラアップデート

- ・シミュレーション(S) →P.84
SiO-X Programmer で設定されたプログラムや Function を、PC 上でシミュレートします。
※コントローラが接続されていなくても実行できます。
- ・モニタ(M) →P.78
入出力モニタを開始します。
コントローラの入出力状態などの確認や、強制出力ができます。
- ・比較(C)
SiO-X Programmer 上で設定されているデータとの比較を行います。
比較対象は「接続されたコントローラ」又は「.siox ファイル」です。
異なった設定がある場合は、その部分が赤く表示されます。

◆検索(S) →P.86

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) コントローラ(C) デバッグ(D) **検索(S)** Language(L) ヘルプ(H) コントローラアップデート

- ・検索(F)
検索内容に一致した IO が黄色く表示されます。
プログラム/Function/ログ出力を検索します。
- ・置換(H)
検索した IO を異なる IO に置き換えることができます。
プログラム/Function/ログ出力を検索します。IO によっては置換できない場合があります。

◆Language(L)

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) コントローラ(C) デバッグ(D) 検索(S) **Language(L)** ヘルプ(H) コントローラアップデート

選択した言語表示に切り替えます。

◆ヘルプ(H)

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) コントローラ(C) デバッグ(D) 検索(S) Language(L) **ヘルプ(H)** コントローラアップデート

ヘルプファイルを開きます。

◆コントローラアップデート→P.91

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) コントローラ(C) デバッグ(D) 検索(S) Language(L) ヘルプ(H) **コントローラアップデート**

コントローラのアップデートを実行します。

※一部の機能はショートカットに対応しています

・新規作成	Ctrl + N	・初期化	Ctrl + R
・開く	Ctrl + O	・挿入	Ctrl + Insert
・保存	Ctrl + S	・削除	Ctrl + Delete
・印刷	Ctrl + P	・検索	Ctrl + F
・元に戻す	Ctrl + Z	・置換	Ctrl + H
・やり直し	Ctrl + Y		
・切り取り	Ctrl + X		
・コピー	Ctrl + C		
・貼り付け	Ctrl + V		

プログラムの編集

<プログラムの作成画面>

『プログラム』タブでは、SiO-X コントローラの出力をプログラミングします。
プログラム設定は OUT(出力可能点数)と FLG(内部出力)に分かれています。


出力 	ON条件						OFF条件						出力方法
	1	2	3	4	状態	1	2	3	4	5	6	出力方法	
OUT1	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
OUT2	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
OUT3	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
OUT4	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
OUT5	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
OUT6	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
OUT7	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
OUT8	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
FLG1	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
FLG2	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
FLG3	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
FLG4	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
FLG5	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
FLG6	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
FLG7	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
FLG8	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	

OUT(出力可能点数)

以降は FLG(内部出力)

OUT/FLG 間にある青いバーをクリックしながら上下させることで、表示比率を変更できます。

OUT7	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
OUT8	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
FLG1	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	
FLG2	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	-	-	まで	ON	



<入出力プログラムの作成>

各 OUT/FLG の条件を選択することでプログラムします。プログラムの手順は以下の通りです。

1. 出力させる OUT を有効にします。

出力	ON条件					OFF条件					出力方法					
	1	2	状態			1	2									
OUT1	-	-	-	-	-	すると	直接値	0.0	秒後	ONの条件	OFF	-	-	-	まで	ON

出力したい OUT のボタンをクリックし、有効状態にします。
クリックすると、その OUT の出力設定を編集できるようになります。

出力	ON条件				
	1	2			
OUT1	-	-	-	-	-
OUT2	-	-	-	-	-

※クリックされていない出力(下記 **OUT2** 以降)は薄い表示になっています。
コントローラに登録できますが、有効状態ではないため動作しません。

出力	ON条件				
	1	2			
OUT1	-	-	-	-	-
OUT2	-	-	-	-	-
OUT3	-	-	-	-	-

2. ON 条件 1、2 を設定します。

ON 条件では、「OUT を **ON** するための条件」を選択します。

出力	ON条件					状態	OFF条件					出力方法	
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		
OUT1	-	-	-	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件	OFF	-	-	-	まで	ON

ON 条件 1 の をクリックすると、条件を選択する画面が表示されます。

信号選択画面

★ ブックマーク	IO	Function
-	IN	OUT
1: IN1	2: OUT1	3: FLG1
2: IN2	4: OUT2	4: FLG2
3: IN3	5: OUT3	5: FLG3
4: IN4	6: OUT4	6: FLG4
5: IN5	7: OUT5	7: FLG5
6: IN6	8: OUT6	8: FLG6
7: IN7	9: OUT7	9: FLG7
8: IN8	10: OUT8	10: FLG8
9: IN9	11: OUT9	11: FLG9
10: IN10	12: OUT10	12: FLG10
11: IN11	13: OUT11	13: FLG11
12: IN12		13: FLG12
13: IN13		13: FLG13

ON/OFF

ON OFF OK キャンセル

信号と ONOFF を選択し、OK をクリックします。

信号選択画面

★ ブックマーク	IO	Function
-	IN	OUT
1: IN1	2: OUT1	3: FLG1
2: IN2	4: OUT2	4: FLG2
3: IN3	5: OUT3	5: FLG3
4: IN4	6: OUT4	6: FLG4

信号選択画面(ON 条件)についての詳細は P.26 を参照ください。

ON 条件を 2 つ設定する場合は、さらに / またはを選び、ON 条件 2 も設定します。

出力 	ON条件	
	1	2
OUT1	IN1	ON
OUT2	-	-
OUT3	-	-
OUT4	-	-

信号選択画面

- さらに または

<ON 条件 信号選択画面>

<IO>

信号選択画面

★ アップロード IO Function

~/RUN IN OUT FLG TP Ether

-	1: IN1	1: OUT1	1: FLG1	1: TP1	1: Ether1
RUN	2: IN2	2: OUT2	2: FLG2	2: TP2	2: Ether2
INIT	3: IN3	3: OUT3	3: FLG3	3: TP3	3: Ether3
	4: IN4	4: OUT4	4: FLG4	4: TP4	4: Ether4
	5: IN5	5: OUT5	5: FLG5	5: TP5	5: Ether5
	6: IN6	6: OUT6	6: FLG6	6: TP6	6: Ether6
	7: IN7	7: OUT7	7: FLG7	7: TP7	7: Ether7
	8: IN8	8: OUT8	8: FLG8	8: TP8	8: Ether8
	9: IN9	9: OUT9	9: FLG9	9: TP9	9: Ether9
	10: IN10	10: OUT10	10: FLG10	10: TP10	10: Ether10
	11: IN11	11: OUT11	11: FLG11	11: TP11	11: Ether11
	12: IN12	12: OUT12	12: FLG12	12: TP12	12: Ether12
	13: IN13	13: OUT13	13: FLG13	13: TP13	13: Ether13

ON/OFF

ON OFF OK キャンセル


- ・ RUN
コントローラの RUN スイッチです。
- ・ INIT → P.65
コントローラの RUN スイッチ ON 後、一定時間 ON になり、その後 OFF になります。
- ・ IN (1～16)
コントローラの入力信号です。
- ・ OUT (1～16)
コントローラの出力信号です。
- ・ FLG (1～256)
コントローラの内部出力信号です。
- ・ TP (1～256)
SiO-X タッチパネル(SUC-1021)から送信される信号です。
- ・ Ether (1～64)
Ethernet 通信使用時に、クライアントから送信される信号です。

<Function>

Function タブでは、特殊機能を使用した条件を設定できます。

Function 機能を使用することで、外部機器との通信、複雑なプログラム作成などが可能です。


Function 機能の詳細は、P.42～を参照ください。

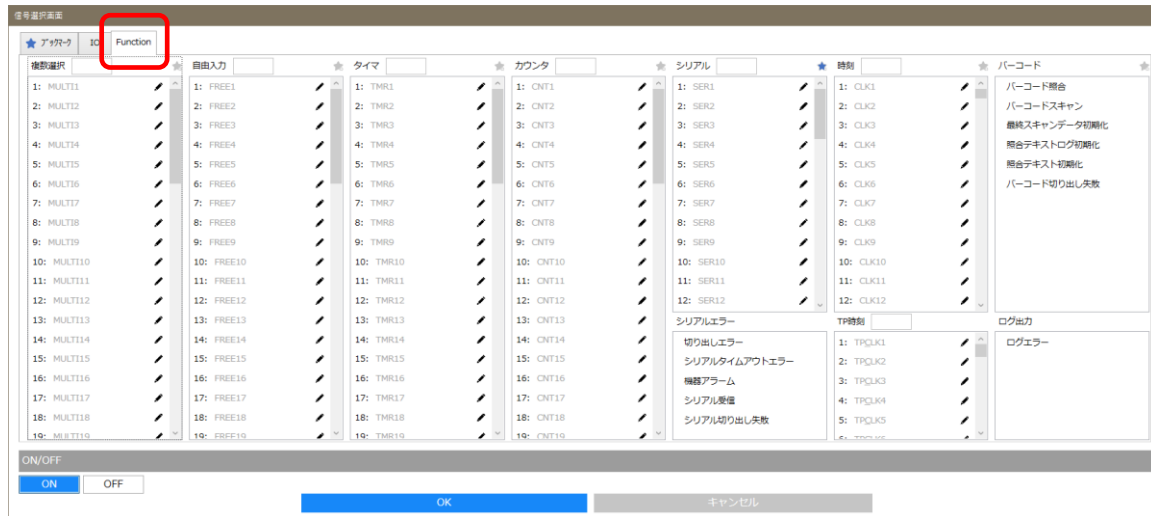


- ・ 複数選択 (MULTI 1～64) → P.45
Function の複数選択です。
- ・ 自由入力 (FREE1～64) → P.46
Function の自由入力です。
- ・ タイマ (TMR 1～64) → P.43
Function のタイマです。
- ・ カウンタ (CNT 1～64) → P.44
Function のカウンタです。
- ・ シリアル (SER 1～50) → P.54
Function のシリアルです。
- ・ シリアルエラー → P.60
Function のシリアル使用時に発生するエラーです。
- ・ 時刻 (CLK 1～256) → P.67
Function の時刻です。
- ・ TP 時刻 (TP CLK 1～64)
SiO-X タッチパネル(SUC-1021)で設定する時刻です。
- ・ バーコード
 - ・ バーコード照合：Function のバーコードです。 → P.63
 - ・ バーコードスキャン：バーコードリーダでスキャンしたとき、一瞬だけ ON します。
 - ・ 最終スキャンデータ初期化：最終スキャンデータを初期化すると ON します。
 - ・ 照合テキストログ初期化：照合テキストログを初期化すると ON します。
 - ・ 照合テキストマスタ初期化：照合テキストマスタを初期化すると ON します。

<★ブックマーク>


ブックマークタブでは、IO・Function タブの中から必要な信号のみを表示できます。

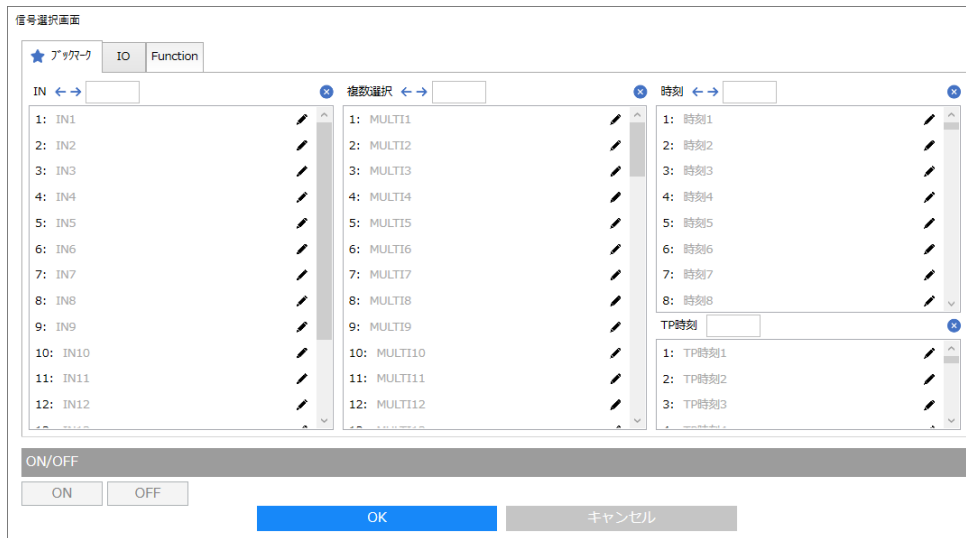

各信号のブックマークアイコンをクリックすると、ブックマークタブに追加できます。

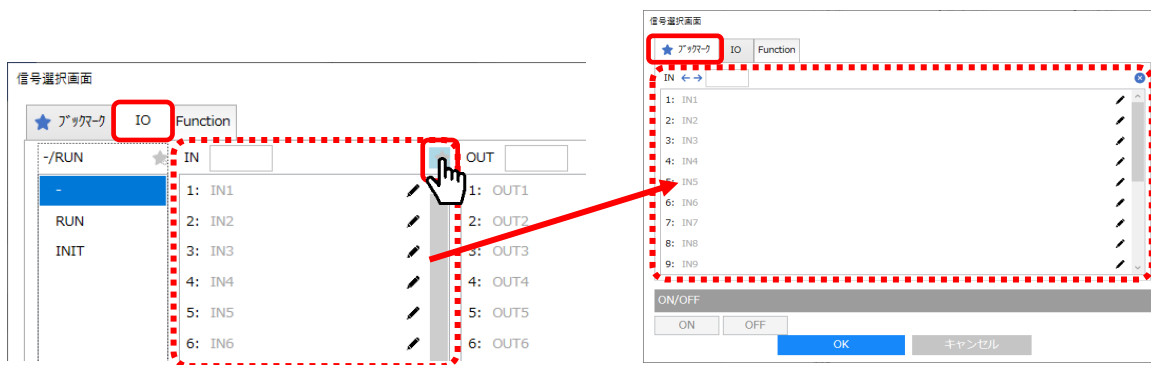

位置の変更や、ブックマークの削除ができます。

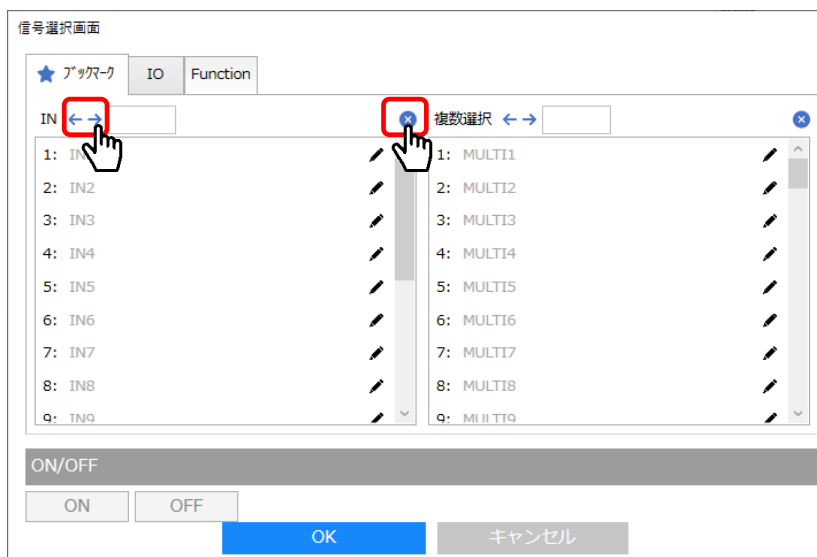

3. 状態を設定します。

ON 条件 1,2 が「どの状態になると OUT が ON するか」を設定します。

出力	ON条件				OFF条件				出力方法
	1	2	状態		1	2			
OUT1	IN1 ON	-	-	すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON


状態の をクリックすると、条件を選択する画面が表示されます。



・すると

条件一致後、一定時間後に OUT が ON します。

時間は直接値(0.0～6000.0 秒)または T1/T2 から選択できます。



・し続けると

一定時間、条件が一致し続けると OUT が ON します。

時間は直接値(0.0～6000.0 秒)または T1/T2 から選択できます。

<例>IN1(スイッチ) ON 1 秒間し続けると の場合

→ スイッチが 0.5 秒で OFF すると出力しません。



・カウントすると

条件が○回一致後、一定時間後に OUT が ON します。

カウント回数は、OFF 条件(→P.31)を満たすとリセットします。

カウント数は 1～50000 カウントを設定でき、

時間は直接値(0.0～6000.0 秒)または T1/T2 から選択できます。




状態の **直接値** をクリックすると、時間を設定できます。



- ・ 直接値
待ち時間を直接指定します。0.0 秒～6000.0 秒まで設定できます。
- ・ T1/T2 → P.66
SiO-X コントローラのハードタイマを使用します。

★時間の設定方法

「直接値」を選択した場合は、数値を直接指定するか、TP/Ether 変数を設定します。

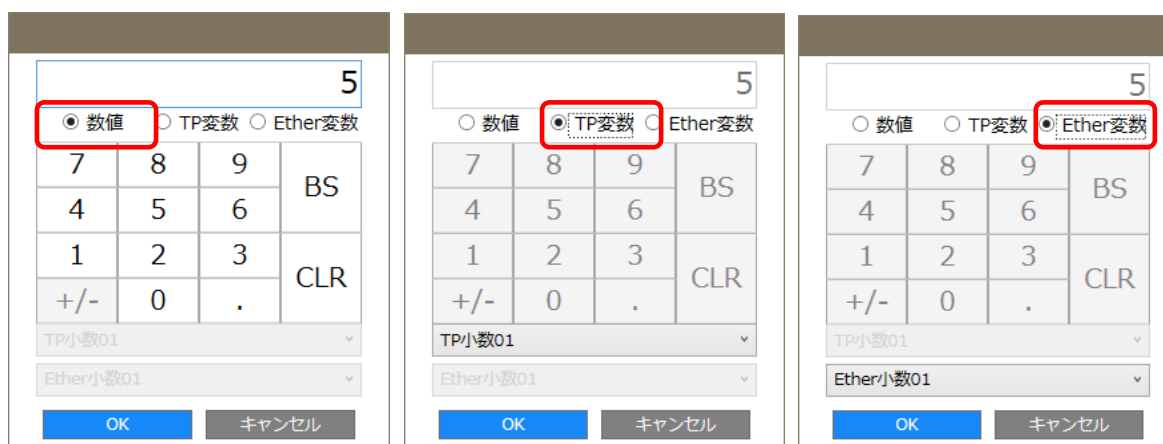

- ・ 数値
数値を入力します。BS で一文字削除、CLR で全文字を削除します。
- ・ TP 変数
SiO-X タッチパネル(SUC-1021)で直接数値を設定する場合はこちらを選択します。
カウント数の場合は「TP 整数 1～64」、時間の場合は「TP 小数 1～64」を選択します。
- ・ Ether 変数
IoT-Monitor など直接数値を設定する場合はこちらを選択します。
カウント数の場合は「Ether 整数 1～64」、時間の場合は「Ether 小数 1～64」を選択します。

4.OFF 条件 1、2 を設定します。

OFF 条件では、「ON した OUT を OFF するための条件」を設定します。

出力 	ON条件					OFF条件					出力方法
	1	2	状態			1	2				
OUT1	IN1 ON	-	-	すると	直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON	

OFF 条件 1 の ONの条件 OFF をクリックすると、条件を選択する画面が表示されます。

状態

OFF条件	
1	2
ONの条件 OFF	-
ONの条件 OFF	-
ONの条件 OFF	-

直接値 0.0 秒後

信号選択画面

Selection 信号 Function/その他

- /RUN

ON条件

RUN

IN	OUT	FLG	TP	Ether
1: IN1	1: OUT1	1: FLG1	1: TP1	1: Ether1
2: IN2	2: OUT2	2: FLG2	2: TP2	2: Ether2
3: IN3	3: OUT3	3: FLG3	3: TP3	3: Ether3
4: IN4	4: OUT4	4: FLG4	4: TP4	4: Ether4
5: IN5	5: OUT5	5: FLG5	5: TP5	5: Ether5
6: IN6	6: OUT6	6: FLG6	6: TP6	6: Ether6
7: IN7	7: OUT7	7: FLG7	7: TP7	7: Ether7
8: IN8	8: OUT8	8: FLG8	8: TP8	8: Ether8
9: IN9	9: OUT9	9: FLG9	9: TP9	9: Ether9
10: IN10	10: OUT10	10: FLG10	10: TP10	10: Ether10
11: IN11	11: OUT11	11: FLG11	11: TP11	11: Ether11
12: IN12	12: OUT12	12: FLG12	12: TP12	12: Ether12
13: IN13	13: OUT13	13: FLG13	13: TP13	13: Ether13

ON/OFF

ON OFF

OK キャンセル

OFF 条件を選択し、OK をクリックします。

信号選択画面

Selection 信号 Function/その他

- /RUN


ON条件

RUN

IN
1: IN1
2: IN2
3: IN3

信号選択画面(OFF 条件)についての詳細は P.33 を参照ください。

OFF 条件を 2 つ設定する場合は、さらに / または / の後に を選び、
OFF 条件 2 も設定します。

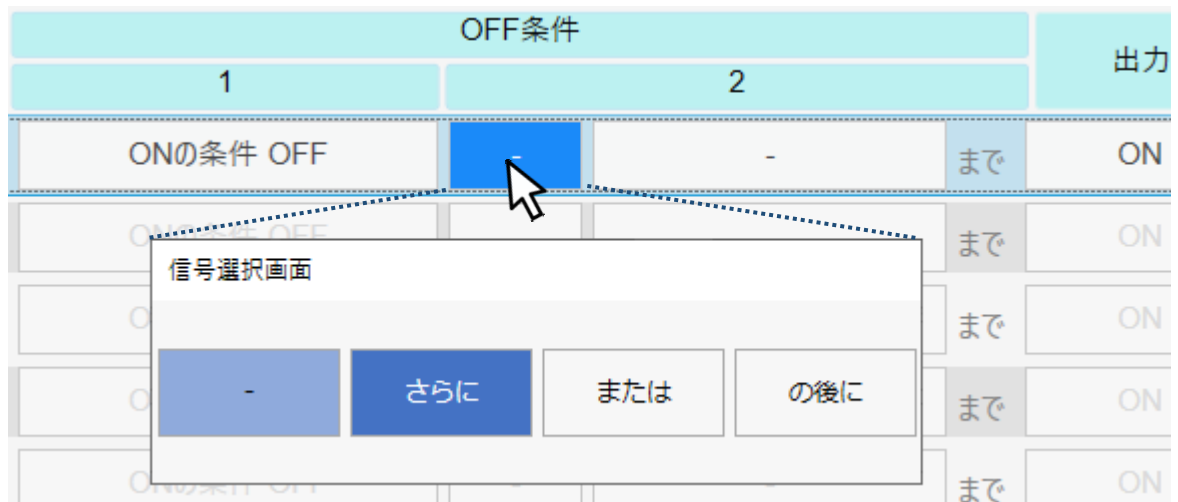

<OFF 条件 信号選択画面> ※ブックマークは ON 条件と同様 (→P.28)

<IO>

信号選択画面

Selection **信号** Function/その他

-/RUN	IN	OUT	FLG	TP	Ether
-	1: IN1	1: OUT1	1: FLG1	1: TP1	1: Ether1
ON条件	2: IN2	2: OUT2	2: FLG2	2: TP2	2: Ether2
RUN	3: IN3	3: OUT3	3: FLG3	3: TP3	3: Ether3
	4: IN4	4: OUT4	4: FLG4	4: TP4	4: Ether4
	5: IN5	5: OUT5	5: FLG5	5: TP5	5: Ether5
	6: IN6	6: OUT6	6: FLG6	6: TP6	6: Ether6
	7: IN7	7: OUT7	7: FLG7	7: TP7	7: Ether7
	8: IN8	8: OUT8	8: FLG8	8: TP8	8: Ether8
	9: IN9	9: OUT9	9: FLG9	9: TP9	9: Ether9
	10: IN10	10: OUT10	10: FLG10	10: TP10	10: Ether10
	11: IN11	11: OUT11	11: FLG11	11: TP11	11: Ether11
	12: IN12	12: OUT12	12: FLG12	12: TP12	12: Ether12
	13: IN13	13: OUT13	13: FLG13	13: TP13	13: Ether13

ON/OFF

ON OFF

OK キャンセル

- ・ ON 条件
ON 条件(→P.24)が一致すると ON、不一致で OFF になります。
- ・ RUN
コントローラの RUN スイッチです。
- ・ IN (1～16)
コントローラの入力信号です。
- ・ OUT (1～16)
コントローラの出力信号です。
- ・ FLG (1～256)
コントローラの内部出力信号です。
- ・ TP (1～256)
SiO-X タッチパネル(SUC-1021)から送信される信号です。
- ・ Ether (1～64)
Ethernet 通信使用時に、クライアントから送信される信号です。

<Function/その他>

Function 機能の詳細は、P.42～を参照ください。

信号選択画面

Selection 信号 **Function/その他**

時間	複数選択	次のアクション	時刻
時間	1: MULTI1	次のバーコード	1: 時刻1
T1	2: MULTI2	次のシリアル	2: 時刻2
T2	3: MULTI3		3: 時刻3
	4: MULTI4		4: 時刻4
	5: MULTI5		5: 時刻5
	6: MULTI6		6: 時刻6
	7: MULTI7		7: 時刻7
	8: MULTI8		8: 時刻8
	9: MULTI9		
	10: MULTI10		TP時刻
	11: MULTI11		1: TP時刻1
	12: MULTI12		2: TP時刻2
	13: MULTI13		3: TP時刻3
			4: TP時刻4

ON/OFF

ON OFF

OK キャンセル

- ・ 時間
OUT が ON している時間を設定します。0.1 秒～6000.0 秒まで設定できます。
- ・ T1/T2→ P.66
OUT が ON している時間を、コントローラのハードタイマに指定します。
- ・ 複数選択 (MULTI 1～64) → P.45
Function の複数選択です。
- ・ 次の Function
 - ・ 次のバーコード
ON 条件でバーコードを設定している場合のみ選択できます。
次のバーコードスキャン時に ON します。
 - ・ 次のシリアル
ON 条件でシリアルを設定している場合のみ選択できます。
次のシリアル通信が実行されると ON します。
- ・ 時刻 (CLK 1～256) → P.67
Function の時刻です。
- ・ TP 時刻 (TP CLK 1～64)
SiO-X タッチパネル(SUC-1021)で設定する時刻です。

5.出力方法を設定します。

出力方法では、条件一致時に「点灯するか、点滅するか」を設定します。

出力	ON条件				状態	OFF条件				出力方法
	1	2				1	2			
OUT1	IN1 ON	-	-		すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-		ON

出力方法の をクリックすると、条件を選択する画面が表示されます。

OFF条件

出力方法

2

ON

-

-

まで

ON

ON/OFF 繰返し1

ON/OFF 繰返し2

ON/OFF 繰返し3

- ・ ON

条件が一致すると、OUT が点灯します。

- ・ ON/OFF 繰返し 1/ ON/OFF 繰返し 2/ ON/OFF 繰返し 3

条件が一致すると、OUT が点滅します。

3 種類設定でき、ON 時間と OFF 時間を Function(→P.65)で設定できます。

<プログラム画面の操作>


◆切り取り/コピー/貼り付け/初期化

プログラム画面上で右クリックすると、「切り取り/コピー/ペースト/初期化」が選択できます。
OUT/FLG どちらでも使用できます。


一部コマンドはショートカットに対応しています。

- ・ 切り取り : Ctrl + X
- ・ コピー : Ctrl + C
- ・ 貼り付け : Ctrl + V
- ・ 初期化 : Ctrl + R


・ 切り取り

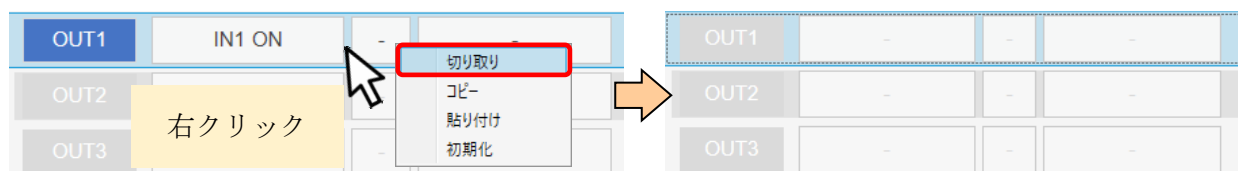


・ コピー

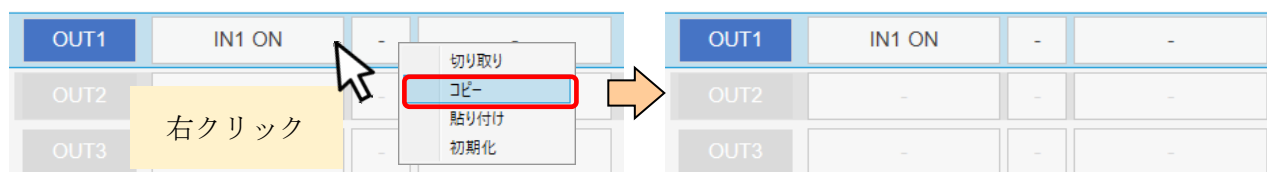

・ 貼り付け

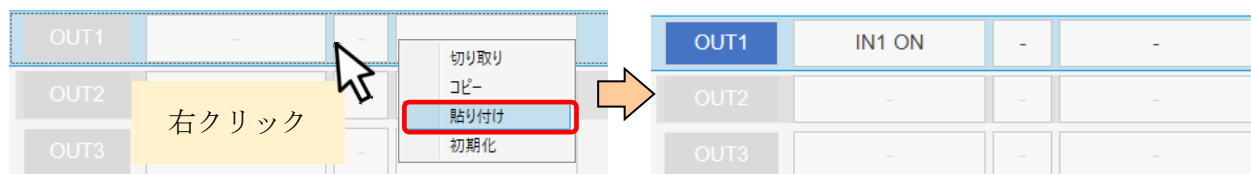

・ 初期化

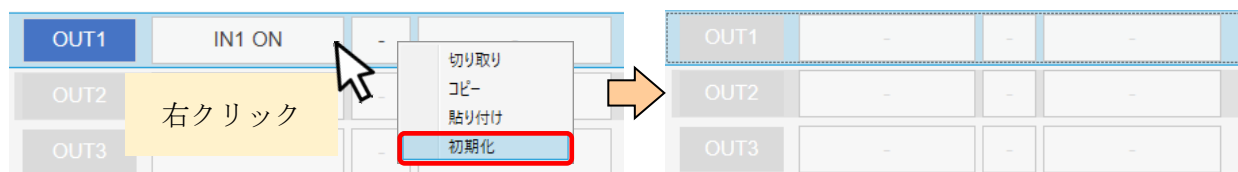

◆FLG の挿入

FLG 上で右クリックし「FLG(No.)の挿入」をクリックすると、その FLG が初期状態となり、もとのプログラムが繰り上がります。
ショートカット Ctrl + Insert でも実行できます。

例：FLG1 に挿入する場合

【プログラム】

FLG1 以降のプログラムが FLG2 以降に繰り上がり、FLG1 が初期状態になります。

出力	ON条件				状態	OFF条件				出力方法
	1	2				1	2			
FLG1 (動作)	IN1 ON	-	-		0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON

右クリック

切り取り
コピー
貼り付け
初期化
挿入
削除

出力	ON条件				状態	OFF条件				出力方法
	1	2				1	2			
FLG1	-	-	-		すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON
FLG2 (動作)	IN1 ON	-	-		すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON

他のプログラムで使用されている FLG(挿入した FLG よりも大きい FLG)が+1 されます。

出力	ON条件				状態	OFF条件				出力方法
	1	2				1	2			
OUT1	FLG1 (動作) ON	-	-		すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON

↓

出力	ON条件				状態	OFF条件				出力方法
	1	2				1	2			
OUT1	FLG2 (動作) ON	-	-		すると 直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON

【メモ】

挿入した No.以上の FLG メモが繰り上がります。

FLG
1 動作
2
3

→

FLG
1
2 動作
3

【Function】 タイマ/カウンタ/複数選択/自由入力/シリアル/バーコード/照合テキスト
挿入した No.以上の FLG が設定されている場合、繰り上がります。

MULTI 1

条件 ☒ さらに ☐ または

No.	IN	OUT	FLG
1	☒	ON	動作
2	☐	ON	
3	☐	ON	

設定リスト

信号	ON/OFF	MEMO
FLG1	ON	動作

MULTI 1

条件 ☒ さらに ☐ または

No.	IN	OUT	FLG
1	☐	ON	
2	☒	ON	動作
3	☐	ON	

設定リスト

信号	ON/OFF	MEMO
FLG2	ON	動作

※以下の場合は挿入できません。

1. FLG256 が有効で、プログラムが入力されている場合
2. FLG256 が無効だが、プログラムが入力されている場合
3. FLG256 が有効で、プログラムが入力されていない場合
4. FLG256 にメモが入力されている場合
5. FLG256 がプログラムで使用されている場合
6. FLG256 が複数選択で使用されている場合

◆FLG の削除

FLG 上で右クリックし「FLG(No.)の削除」をクリックすると、
その FLG が削除され、以降の FLG のプログラムが繰り下がります。
ショートカット Ctrl + Delete でも実行できます。

例：FLG3 を削除する場合

【プログラム】

FLG3 のプログラムが削除され、FLG4 以降のプログラムが繰り下がります。

出力	ON条件						OFF条件				出力方法
	1	2	状態				1	2			
FLG1	-	-	-	すると	直接値	0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON
FLG2	-	-	-	すると	直接値	0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON
FLG3	-	-	-	すると	直接値	0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON
FLG4 (動作4)	IN1 ON	-	-	すると	直接値	0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON
FLG5 (動作5)	IN2 ON	-	-	すると	直接値	0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON
FLG6 (動作6)	IN3 ON	-	-	すると	直接値	0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON
FLG7 (動作7)	IN4 ON	-	-	すると	直接値	0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON

右クリック



出力	ON条件						OFF条件				出力方法
	1	2	状態				1	2			
FLG1	-	-	-	すると	直接値	0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON
FLG2	-	-	-	すると	直接値	0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON
FLG3 (動作4)	IN1 ON	-	-	すると	直接値	0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON
FLG4 (動作5)	IN2 ON	-	-	すると	直接値	0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON
FLG5 (動作6)	IN3 ON	-	-	すると	直接値	0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON
FLG6 (動作7)	IN4 ON	-	-	すると	直接値	0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON

プログラムで使用されている FLG(挿入した FLG よりも大きい FLG)が-1 されます。

出力	ON条件						OFF条件				出力方法
	1	2	状態				1	2			
OUT1	FLG5 (動作5) ON	-	-	すると	直接値	0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON




出力	ON条件						OFF条件				出力方法
	1	2	状態				1	2			
OUT1	FLG4 (動作5) ON	-	-	すると	直接値	0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON

【メモ】

削除した No.以降の FLG のメモが繰り下がります。



【Function】 タイマ/カウンタ/複数選択/自由入力/シリアル/バーコード/照合テキスト挿入した No.以上の FLG の設定が繰り下がります。

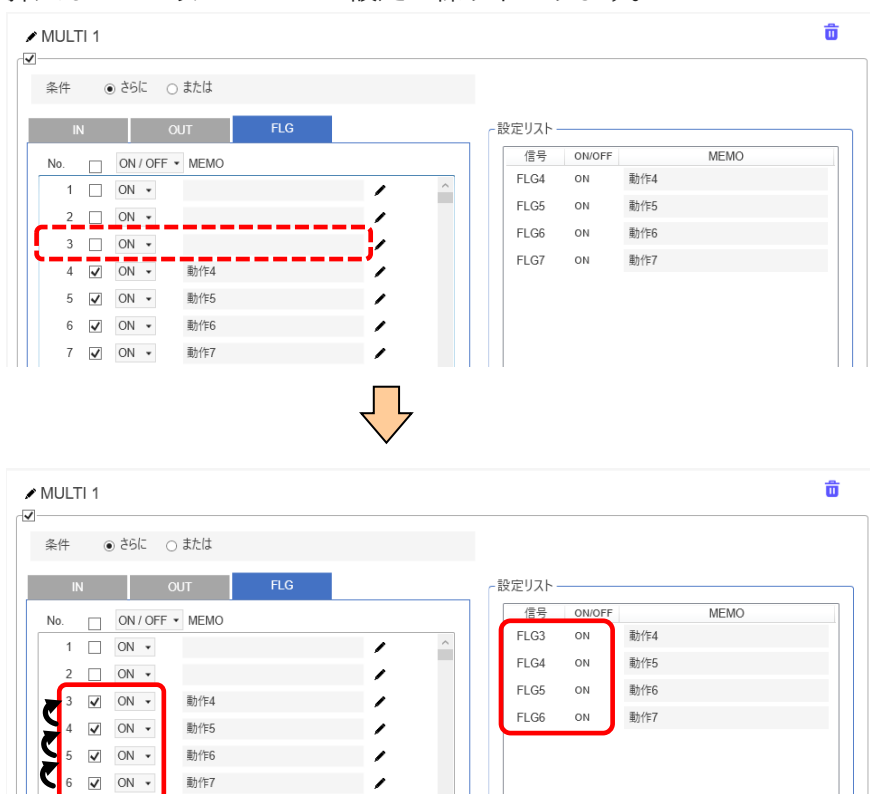

※以下の場合には削除できません。

1. 選択した FLG が有効で、プログラムが入力されている場合
2. 選択した FLG が無効だが、プログラムが入力されている場合
3. 選択した FLG が有効で、プログラムが入力されていない場合
4. 選択した FLG のメモが入力されていた場合
5. 選択した FLG がプログラム内で使用されている場合
6. 選択した FLG が複数選択で使用されている場合

メモの編集

プログラムで使用する信号や Function には、コメントをつけることができます。

項目はタブごとに分かれています。

<IO> IN/OUT/FLG/Ether/TP

<Function1> 複数選択/自由入力/タイマ/カウンタ

<Function2> 時刻/TP 時刻/シリアル

Function の編集

『Function』タブでは、プログラムで使用する特殊機能を設定できます。
Function を使用することで、外部機器との通信、複雑なプログラム作成などが可能です。

<Function 覧>

1. タイマ
2. カウンタ
3. 複数選択
4. 自由入力
5. 照合テキスト
6. シリアル
7. バーコード設定
8. INIT
9. ONOFF 繰り返し
10. ハードタイマ
11. 時刻



◆基本的使用方法

① プログラムで Function の項目を選択 <例>タイマを選択

出力	ON条件				OFF条件				出力方法
	1	2	状態		1	2			
OUT1	TMR1	値 = 0.0秒	すると	直接値 0.0 秒後	ONの条件 OFF	-	-	まで	ON

② 歯車マークをクリックし、Function 設定 <例>タイマのカウント条件を設定



③ プログラム条件を設定 <例>ON 条件となる秒数を設定

出力	ON条件			
	1	2	状態	
OUT1	TMR1	値 = 5.0秒	すると	直接値 5.0 秒後

出力	ON条件			
	1	2	状態	
OUT1	FREE1	一致	すると	直接値 一致

1. タイマ (TMR) 1 ~ 64

時間をカウントします。

条件が一致している間、カウント UP/カウント DOWN します。

<Function 設定>

(1) カウント UP/カウント DOWN

カウント UP/カウント DOWN のどちらかを選択します。

(2) タイマ単位

単位を選択します。下記の<プログラム設定>を参照ください。

(3) カウント UP/DOWN 条件

条件一致すると、カウント UP/DOWN します。

(4) リセット条件

条件一致すると、タイマの値をリセットします。

<プログラム設定>

指定したタイマ(TMR)が指定した値になると、ON 条件が成立します。

【設定可能範囲】 0.0 秒～9999.9 秒 / 0.0 分～9999.9 分 / 0.0 時～9999.9 時 ※単位は上記(2)で指定

2. カウンタ (CNT) 1 ~ 64

回数をカウントします。

条件が一致すると加算 / 減算します。

<Function 設定>

(1) 加算条件

条件一致すると、「増分」で設定した数だけカウント UP します。

増分の設定可能範囲は 1~99 です。

(2) 減算条件

条件一致すると、減分の数だけカウント DOWN します。

減分の設定可能範囲は 1~99 です。

※ (1)と(2)はどちらかを必ず設定する必要があります。

(3) リセット条件

条件一致すると、カウンタの値をリセットします。設定可能範囲は 0~99999 です。

<プログラム設定>

指定したカウンタ(CNT)が指定した値になると、ON 条件が成立します。

【設定可能範囲】 0~99999

3.複数選択 (MULTI) 1 ~ 64

複数の IN/OUT/FLG、ON/OFF の組み合わせを一つの条件として設定できます。

MULTI 1

条件 ☐ さらに ☒ または (1)

No.	☐	ON / OFF	MEMO
1	☒	ON	
2	☒	ON	
3	☒	OFF	
4	☐	ON	
5	☐	ON	
6	☐	ON	
7	☐	ON	
8	☐	ON	
9	☐	ON	
10	☐	ON	
11	☐	ON	

(2)

設定リスト

信号	ON/OFF	MEMO
IN1	ON	
IN2	ON	
IN3	OFF	

<Function 設定>

(1) 条件

さらに/または から選択します。

(2) 信号選択

IN1~16/OUT1~16/FLG1~256 から信号と、それぞれの ON/OFF を選択します。

<プログラム設定>

指定した複数選択(MULTI)が条件を満たす(ON)か満たさないか(OFF)を設定します。

出力	ON条件		
	1	2	
OUT1 (ランプ)	MULTI1		ON
OUT2			-

信号選択画面

ON OFF

4.自由入力 (FREE) 1 ～ 64

複数の IN/OUT/FLG、ON/OFF、さらに/または を組み合わせて一つの条件として設定できます。




<Function 設定>

- (1) 確認ボタン
現在の設定にエラーがないかを確認できます。
- (2) 自由入力プログラム
現在の設定です。 をクリックし、(3)で設定します。
- (3) 入力画面
選択肢をクリックし、(2)に条件を設定します。



<プログラム設定>

指定した自由入力(FREE)が条件を満たす(一致)か満たさないか(不一致)を設定します。

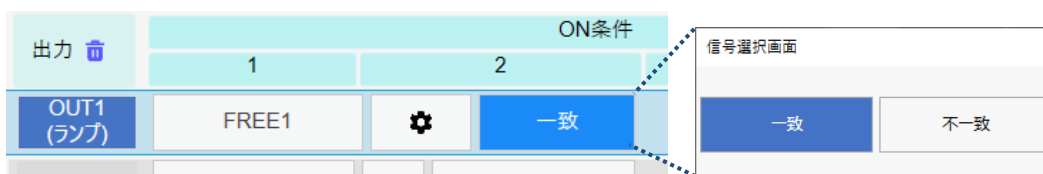

<自由入力 条件設定>

プログラムは、「IO」「ON/OFF」「さらに/または」...の繰り返しで構成されています。

☑

IN1	ON	さらに	-	-
-----	----	-----	---	---

どの が選択されているかで、入力画面が変わります。

・ IO

☑

-	-	-	-	-	-	-	-
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

IN1	OUT1	FLG1	Ether1	TP1	RUN	挿入
IN2	OUT2	FLG2	Ether2	TP2	INIT	削除
IN3	OUT3	FLG3	Ether3	TP3	-	
IN4	OUT4	FLG4	Ether4	TP4		

・ ON/OFF

☑

IN1	-	-	-
-----	--------------------------------	---	---

ON	-
OFF	

・ さらに/または

☑

IN1	ON	-	-
-----	----	--------------------------------	---

さらに	-
または	

【IO が選択されている場合】

FREE 1

確認ボタン

☑

IN1	ON	さらに	-	-	-	-	-	-
-----	----	-----	--------------------------------	---	---	---	---	---

②

IN1	OUT1	FLG1	Ether1	TP1	RUN	挿入	改行
IN2	OUT2	FLG2	Ether2	TP2	INIT	削除	
IN3	OUT3	FLG3	Ether3	TP3	-		
IN4	OUT4	FLG4	Ether4	TP4			
IN5	OUT5	FLG5	Ether5	TP5			
IN6	OUT6	FLG6	Ether6	TP6			
IN7	OUT7	FLG7	Ether7	TP7			

①

③

④

- ① IN / OUT / FLG / Ether / TP / RUN / INIT / -
条件となる IO を設定します。

- ② 挿入
選択されている箇所に「空白の条件」「ON/OFF」「さらに/または」を 1 つ追加します。

☑

IN1	ON	さらに	IN2	ON	-
-----	----	-----	----------------------------------	----	---

➡

☑

IN1	ON	さらに	-	-	-	IN2	ON
-----	----	-----	--------------------------------	---	---	-----	----

- ③ 削除
選択されている「IO」とその後の「ON/OFF」「さらに/または」を削除します。

☑

IN1	ON	さらに	IN2	ON	または	IN3	ON
-----	----	-----	----------------------------------	----	-----	-----	----


➡

☑

IN1	ON	さらに	IN3	ON	-	-
-----	----	-----	----------------------------------	----	---	---


④ 改行

各行の先頭以外の IO が選択されたときのみ選択できます。
選択された IO 以降を改行します。

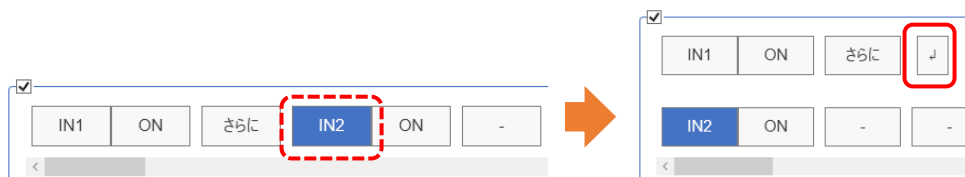


【ON / OFF が選択されている場合】

ON / OFF を選択します。

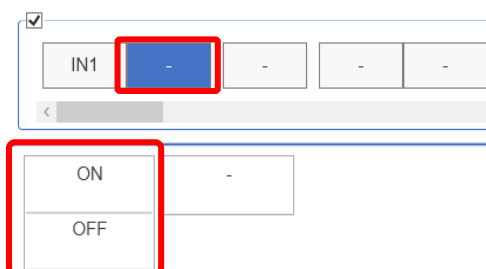


【さらに / または が選択されている場合】

さらに / または を選択します。

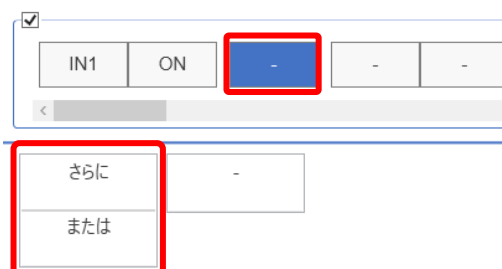

カッコの設定

さらに/または を組み合わせる場合、カッコを使って条件の優先順位を設定する必要があります。
括りたい箇所の左端(IO)をクリックし、**SHIFT** キーを押しながら右端(ON/OFF)をクリックすると、
入力画面にカッコが表示され、選択することができます。

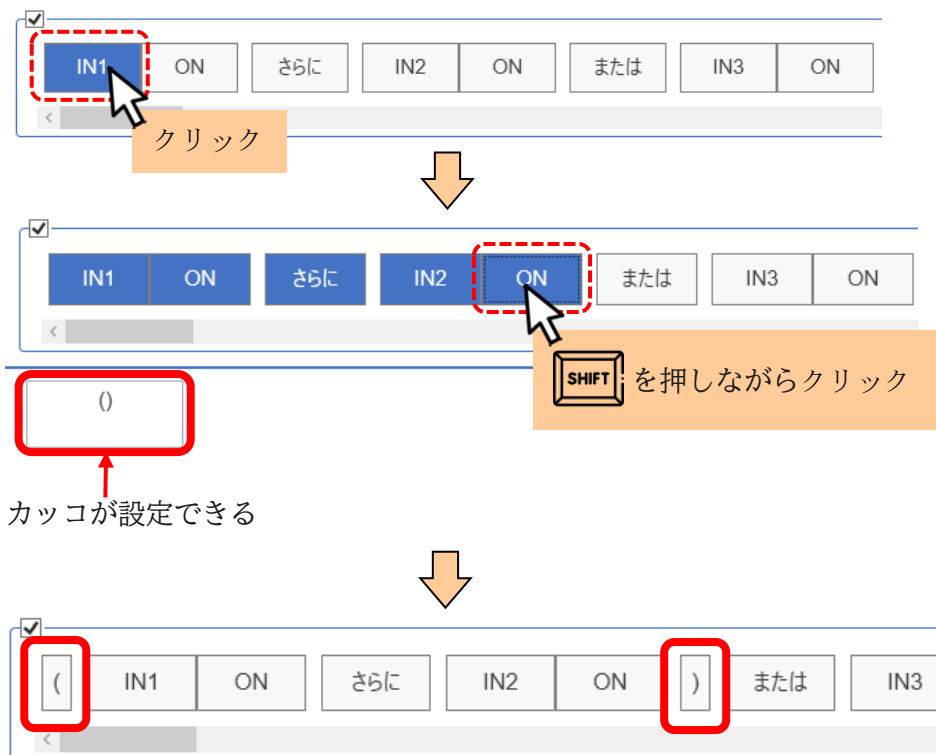


5.照合テキスト

シリアル機器、またはバーコードリーダーで読み取った値と一致するか、照合します。

シリアル (P.54) やバーコード (P.63) で文字列の読み込み設定を行います。
読み込んだ文字を本項の照合テキストと照合し、一致したかどうかをプログラム(p.27)の条件に指定できます。

<読み込むバーコードによってランプを光らせる例>

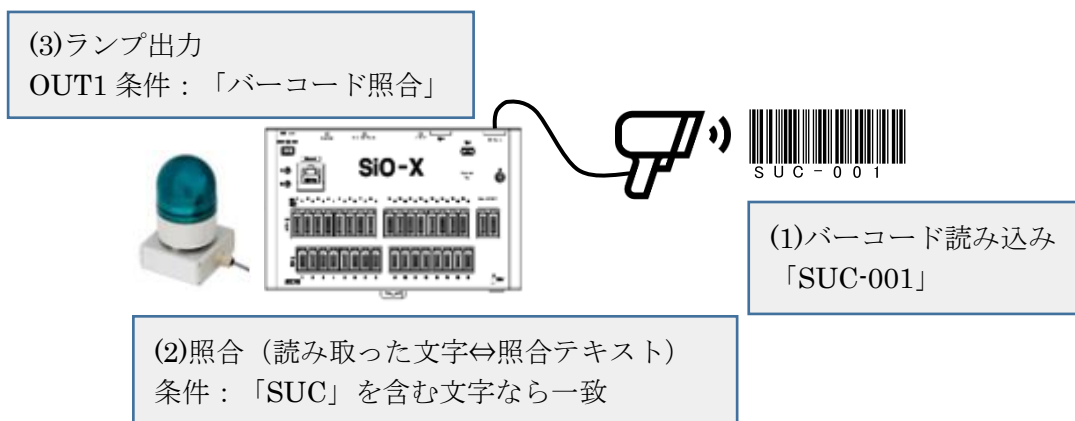

- (1)シリアル (P.54) やバーコード (P.63) で文字を読み込みます。
- (2) 読み取った文字を照合テキストと一致しているのか照合します
- (3)一致していた場合、プログラムに設定されている条件が成立し、OUT などが出力されます

照合テキストには2種類の設定項目があります。

<一覧>

照合するテキストを設定します。

<設定>

マスタ設定や初期化に関する設定を行います。


<設定手順>

以下の手順で設定を行います。

1. 照合するテキストの設定を行います。

<一覧>(→P.51)で、読み込んだバーコードなどの判定基準を設定します。


ログ保存(→P.68)する場合は保存先を設定します。

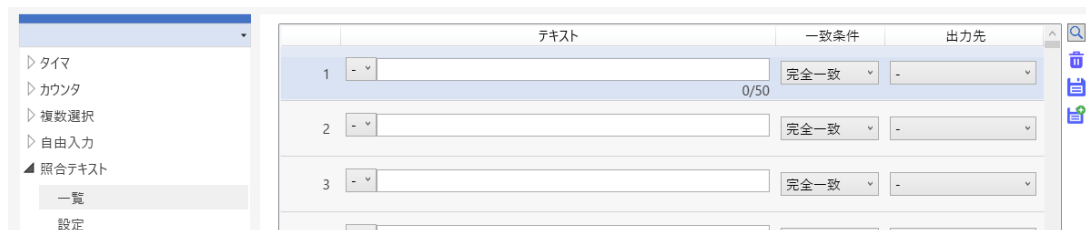

2. 照合テキストのその他設定を行います。

<設定>(→P.53)で、照合テキストマスタ、

初期化など必要なパラメータを設定します。

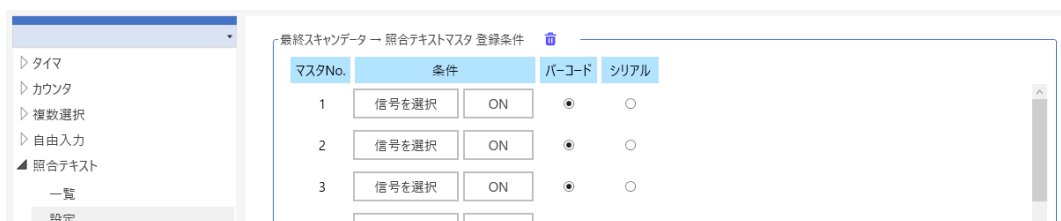

3. プログラム設定を行います。

バーコード判定やシリアル判定、初期化などを条件として、プログラムを作成(→p.23)します。




<バーコードリーダーについて>

パソコンなどの周辺機器として、バーコードリーダーが販売されています。

USB キーボードインタフェースのみ使用できます。

バーコードやバーコードリーダーにより、使用できる文字が制限されている場合があります。

お使いのバーコードリーダーの取扱説明書をよく参照の上、ご使用ください。

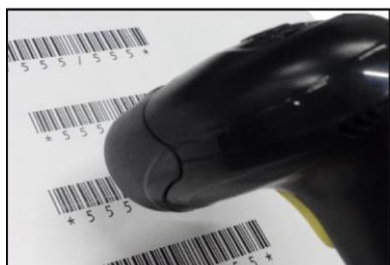

※終端文字は Enter または Tab に設定してください。

※文字間の送信間隔時間が設定できるバーコードリーダーの場合は、

SiO-X の「キャラクタ(文字)間最大待ち時間(→P.63)」よりも小さい値に設定してください。

※入出力モニタ(→P.78)中にバーコードリーダーを接続した場合、認識されません。

<一覧>

照合するテキストを設定します。テキストは 800 まで設定できます。

(1) テキスト項目

・ -

直接テキストを入力するときに選択します。

・ 照合テキストマスター→P.53

照合テキストマスターに登録されたバーコードと照合します。

・ TP バーコード

SiOX タッチパネル(SUC-1021)で設定されたバーコードと照合します。

・ Ether バーコード

Ether 通信で設定されたバーコードと照合します。

(2) テキスト

最大 50 文字設定できます。

(1) で直接入力を選んだ場合、一致させたいテキストを設定します。

(3)で「文字数一致」「文字位置一致」「英数確認」「後方英数確認」を選択した場合、一致させたい条件を設定します。

※半角英数(大文字/小文字)と以下の記号のみ設定できます。

¥^~)('&\$\$#!`{}*+?><_¥/.,,];:@[_ (半角スペース)

(3) 一致条件

一致条件を選択します。

・ 完全一致

設定されたテキストとまったく同じ文字がスキャンされると、一致します。

・ 部分一致

設定されたテキストが含まれていると一致します。

・ 文字数一致

設定した数字と同じ文字数の場合、一致します。

- ・文字位置一致
テキストの位置と文字数が、部分的に一致しているかを判定します。
- ・文字前方一致
スキャンした文字の先頭に設定テキストがあると、一致します。
- ・文字後方一致
スキャンした文字の末尾に設定テキストがあると、一致します。
- ・英数確認
指定した位置に、英字(大・小)/数字/それ以外 があるかどうかを判定します。
- ・後方英数一致
末尾の数文字が、英字(大・小)/数字/それ以外 かどうかを判定します。

(4) 出力先

テキストと一致したとき、スキャンしたバーコードやシリアル値を「照合テキストログ」という領域に保存できます。

保存した値はログ保存(→P.68)で csv ファイルに保存できます。

照合テキストログは 1～10 まで選択できます。

<照合テキストログ 例>



上記では、「SUC-100」という文字をスキャンすると、照合テキストログ 1 に「SUC-100」が保存されます。

(5) 一致確認 (バーコードのみ使用可能)

PC に接続されたバーコードリーダーを使用し、設定をテストします。

「一致確認」ボタンをクリックするとスキャン待ち状態になり、もう一度クリックで解除されます。スキャン待ち状態中にバーコードをスキャンすると、設定値を参照し、一致する No.が表示されます。※一致確認中はキーボード入力もスキャン値として認識されます。

(6) csv ファイル展開/作成

テキストと一致条件、出力先の設定を csv ファイルに保存または開くことができます。

- ・テキスト 文字列をそのまま入力
 - ・一致条件 0：完全一致、1：部分一致、4：前方一致、5：後方一致のみ対応、数字を入力
 - ・出力先 0～10：初期値と照合テキストログ 1～10、数字を入力
- なにも入力していない状態で csv を作成することで、雛形とすることができます。

<設定>

タイムアウトなど、バーコードに関する設定を行います。

(1) 最終スキャンデータ → 照合テキストマスタ登録条件

マスタNo.	条件	バーコード	シリアル
1	信号を選択	ON	☒ ☐
2	信号を選択	ON	☒ ☐
3	信号を選択	ON	☒ ☐
4	信号を選択	ON	☒ ☐
5	信号を選択	ON	☒ ☐
6	信号を選択	ON	☒ ☐

(2) 初期化条件

照合テキストログ初期化	信号を選択	ON
照合テキスト初期化	信号を選択	ON

(1)最終データ→照合テキストマスタ登録条件

照合テキストマスタの登録条件を設定します。

条件が一致すると、最後にスキャンしたデータを照合テキストマスタに登録します。

登録した照合テキストマスタは、照合テキストとして利用できます。

PCがなくても照合するデータを設定でき、条件を一致させることで何度でも変更できます。

照合テキストマスタは1～10まで設定できます。

(2)初期化条件

・照合テキストログ初期化

現在保存されている照合テキストログ1～10のデータをすべて初期化します。

初期化されると、プログラムの「照合テキストログ初期化」信号がONになります。→P.27

・照合テキストマスタ初期化


現在登録されている照合テキストマスタ1～10のデータをすべて初期化します。

初期化されると、プログラムの「照合テキストマスタ初期化」信号がONになります。→P.27

6.シリアル (SER) 1 ～ 50

RS232C に対応した機器(以降、シリアル機器と表記)と通信し、値を取得できます。

<電子てんびんの値を読み取る例>

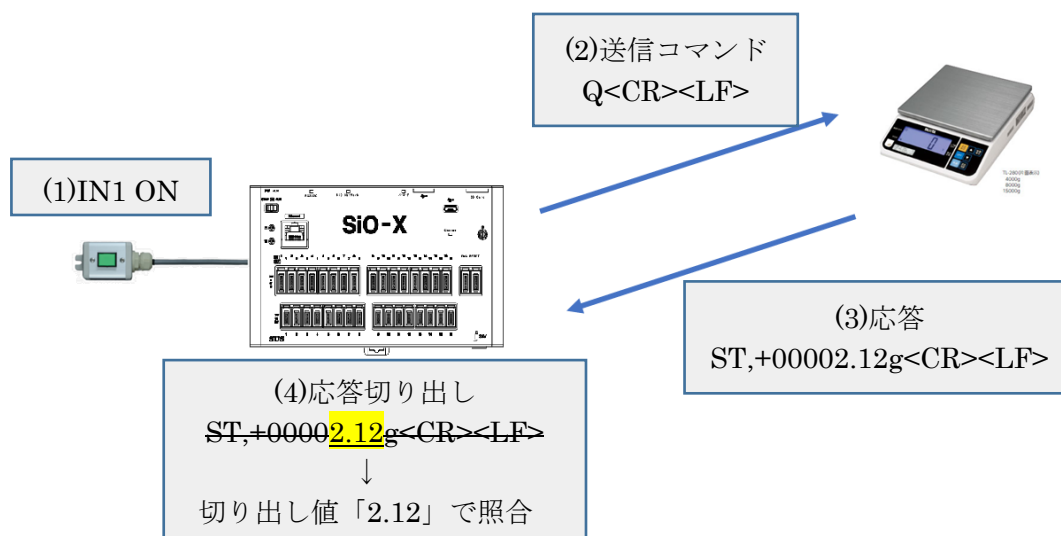

シリアルには2種類の設定項目があります。
設定手順は P.55～を参照ください。

【通信設定】→P.55
機器との通信設定です。


【SER1～SER50】→P.57
シリアル機器に送信するコマンドと、送信する条件を設定します。

<シリアル設定手順>


1. [通信設定]→[機器選択]をクリックします。



2. 機器選択画面が表示されます。通信する機器を選び、「OK」をクリックします。

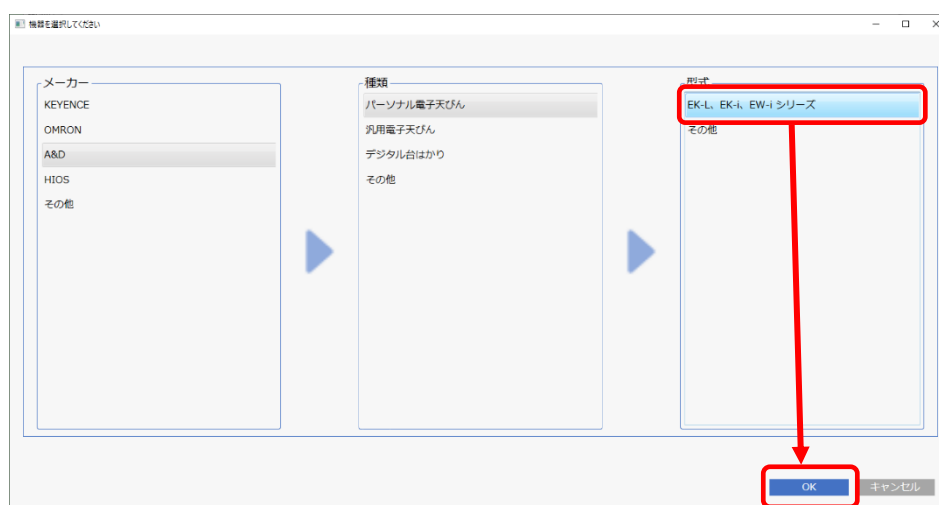

3. 以下のメッセージが表示されます。「OK」をクリックします。

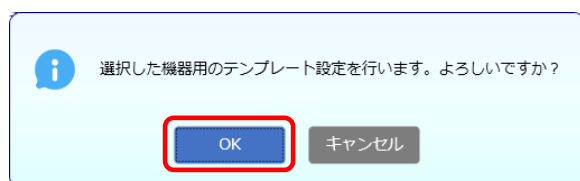

4. 通信設定と、送信コマンド設定(SER1～)が自動で入力されます。



5. 利用するコマンドを選びます。

6. 有効にし、リクエストタイミングなど必要な項目を設定してください。→P.57

※「機器選択」に登録されていない機器の場合、機器選択を「その他」に設定し、通信するシリアル機器の設定を行ってください。

- ・通信速度
- ・ストップビット長
- ・データビット長
- ・パリティチェック
- ・連続データ受信モード → P.58
- ・連続時タイムアウト設定、終了コード
- ・タイムアウト時間
- ・エラー判断文字

【シリアル(リクエストコマンド)設定】

※機器選択を利用した場合、「リクエストタイミング」以外は自動で設定されます。

(1)リクエストタイミング

設定した IO が ON したとき、シリアル機器にコマンドが送信されます。

※以下の場合、No.が最も小さい SER の送信 1 つが優先され、他は送信されません。

複数 SER のリクエストタイミングが同条件の場合 / 複数 SER のリクエストタイミングが同時に一致した場合

(2) リクエストコマンド→P.59

リクエストするコマンドです。最大 50 文字設定できます。

終端コードはコマンド毎に設定してください。

(3)シリアル受信終了条件-応答文字数

シリアル機器からの応答文字数です。1～9999 を設定できます。

異なる文字数が返答された場合、以下の動作になります。

- ・設定値よりも少ない文字数が返信された場合：タイムアウトエラー(→P.60)が発生します。
- ・設定値よりも多い文字数が返信された場合：先頭から設定値分だけ受信します。

(4)応答切り出し

応答文字を切り出すかを設定します。

シリアル機器から値を取得したい場合は「有効」を設定します。

シリアル機器へのリセット指令など、コマンド送信のみを行う場合は「無効」にします。

(5)切り出し 開始位置

以下 2 つの方法で、応答文字を切り出す開始位置を指定します。

①先頭を 1 文字目として、位置を指定します。

②ヘッダをカウントして、位置を指定します。

切り出し開始の条件が不成立の場合、切り出しエラーの信号を出力します。

(6)切り出し 終了位置

以下2つの方法で、応答文字を切り出す終了位置を指定します。

①文字数で位置を指定します。

②フッタで位置を指定します。

フッタを受信しない場合、開始位置からの最大 50 文字が切り出されます。

(7)シリアル機器からの返答値の変換設定

16 進数文字が応答される場合、符号付/符号無→10 進文字への変換が必要です。

照合テキストと照合したい場合、文字列→文字列への変換が必要です。

(8)最終受信データクリア

各 SER の最終受信データをクリアする信号を設定します。

(9)テスト開始


コントローラに接続されているシリアル機器に、送信テストを行います。

送信コマンドを送信し、返信された応答文字を表示します。

応答切出しが有効の場合は、切り出し値と変換後の値を表示します。

■連続受信モード

シリアル用バーコードなどで使用するモードです。

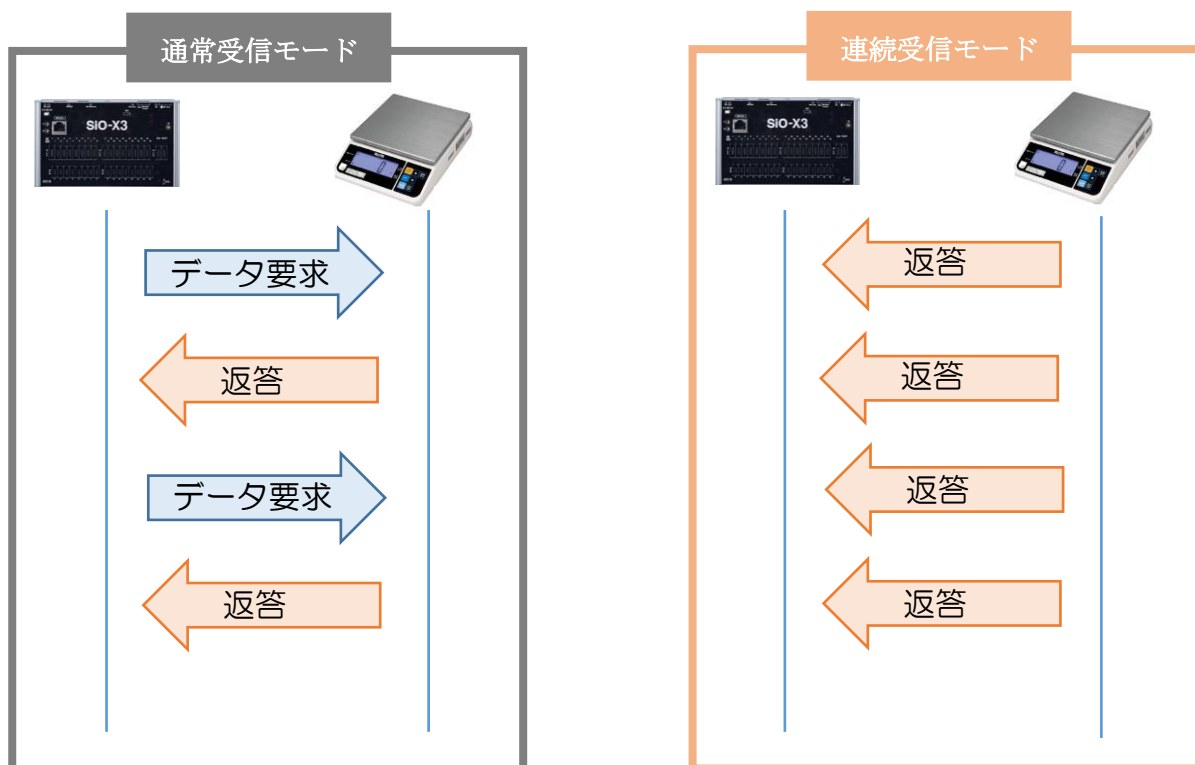

<送信コマンド設定画面>

送信コマンドを設定します。終端コードはコマンド毎に設定してください。

(1) コマンド

設定中のコマンドです。

<CR>など<>で括られた文字は制御文字です。一文字としてカウントされます。
コピーやペーストはできません。

(2) 移動

コマンドのカーソルを移動します。

(3) 一文字削除

カーソルの左側にある一文字を削除します。

(4) すべてクリア

設定中のコマンドをすべて削除します。

(5) 入力ボタン

ボタンをクリックすることで、送信コマンドを入力できます。

制御文字、記号、数字、英字(大文字・小文字)から設定できます。

※<NULL>は設定できません。

<シリアルエラー>

正しく値を取得できなかった場合などに、エラーが発生します。

シリアルエラー時は、コントローラの RUN スイッチ上部の LED が赤く点滅します。

・切り出しエラー

設定どおりに切り出しできなかった場合のエラー信号です。

発生した場合、LED は点滅せず、切り出し文字は""(0 文字)となります。

以下の場合に発生するエラーです。

- ・変換設定(→P.58)で「文字列」以外が設定されている状態で、切り出し文字に数値変換できない文字が含まれている場合に発生します。

- ・開始条件(→P.57)で「○文字目から」を設定した場合
「○文字目から」の設定が応答文字数(→P.57)よりも大きい場合に発生します。

- ・開始条件(→P.57)で「□(特定文字)が○個目から」を設定した場合
設定した文字が応答文字に含まれていない場合に発生します。

※「終了位置」(→P.57)の設定どおりに終了できなかった場合はこの失敗信号は発生せず、開始位置から 50 文字分を切り出します。

・シリアルタイムアウトエラー

コマンドを送信した後、一定時間内にシリアル機器からの返信がなかった場合に発生します。

返信があった場合でも、応答文字数(→P.57)より少ない文字数だった場合はエラーになります。

タイムアウト時間は通信機器設定(→P.56)の「タイムアウト設定」で判定します。

・機器アラーム

エラー判断文字(→P.56)を受信した場合に発生します。

※コマンドの送信→次の送信までに一定の時間を空ける必要があります。

空き時間は→P.71 で設定します。時間内に連続して送信条件が一致した場合、二度目以降は無視されます。

<プログラム設定>

切り出し値(SER)が指定した値になると、ON 条件が成立します。

①値が数字の場合

【設定可能範囲】 -99999.99999～+99999.99999

出力

ON条件

1 2

OUT1 SER1 2.00 ≤ 値 < 5.00

チェックをつけることで
NOT にも対応できます

信号選択画面

値① 判定条件① 判定条件② 値②

2.00 = < ≤ ≠ > ∞

値

- < ≤

5.00

NOT ☒

OK キャンセル

②値が文字列の場合

【設定可能範囲】1～800（照合テキスト）

出力 	ON条件			
	1	2		
OUT1	SER3		1	一致

信号選択画面

値①	判定条件①	値②
1	-	2
	~	

▼

OK キャンセル

7. バーコード設定

タイムアウトなど、バーコードに関する設定を行います。

(1) キャラクタ(文字)間最大待ち時間

バーコードリーダーでスキャンした文字間の最大待ち時間です。

バーコードリーダーから文字データが送られてくる際、最後の文字から指定した時間が経過すると、スキャン終了と判断します。15 ミリ秒～1000 ミリ秒で設定できます。

スキャン文字が途切れてしまう場合は、値を増やすなどの調整をお願いします。

※文字間の送信間隔時間が設定できるバーコードリーダーの場合は、
SiO-X のキャラクタ(文字)間最大待ち時間 > バーコードリーダー本体の送信間隔時間
となるよう設定してください。

(2) 切り出し 開始位置

以下 2 つの方法で、応答文字を切り出す開始位置を指定します。

①先頭を 1 文字目として、位置を指定します。

②ヘッダをカウントして、位置を指定します。

切り出し開始の条件が不成立の場合、切り出しエラーの信号を出力します。

(3) 切り出し 終了位置

以下 2 つの方法で、応答文字を切り出す終了位置を指定します。

①文字数で位置を指定します。

②フッタで位置を指定します。

フッタを受信しない場合、開始位置からの最大 50 文字が切り出されます。

(4) 初期化条件

条件が一致すると、それぞれのデータを初期化します。

- ・最終スキャンデータ初期化

現在スキャンされているデータを初期化します。現在一致しているプログラムも不一致になります。

初期化されると、プログラムの「最終スキャンデータ初期化」信号が ON になります。

<プログラム設定>

【設定可能範囲】1～800

【一致の場合】バーコード設定 1～5 のいずれかが一致(OR)すると、ON 条件が成立します。

出力 	ON条件		
	1	2	
OUT1 (ランプ)	バーコード照合		1～5 一致

信号選択画面

値①	判定条件①	値②
1	- ~	5
OK キャンセル		

【不一致の場合】バーコード設定 1～5 すべてが不一致の場合に、ON 条件が成立します。

出力 	ON条件		
	1	2	
OUT1 (ランプ)	バーコード照合		1～5 不一致

※バーコードスキャン→次のスキャンまでに一定の時間を空ける必要があります。

空き時間は→P.71 で設定します。時間内に連続してスキャンした場合、二度目以降は無視されます。

8. INIT 設定

RUN - INIT の時間を設定します。

コントローラの RUN スイッチを ON にすると、指定した時間だけ INIT が ON になります。

<プログラム設定>

INIT ON の場合：RUN スイッチを ON にしてから数秒間、ON 条件が成立します。

INIT OFF の場合：RUN スイッチを ON にしてから数秒後、ON 条件が成立します。

【設定可能範囲】0.1 秒～100 秒

9. ONOFF 繰り返し設定

ONOFF 繰り返しの時間を設定します。

ONOFF 繰り返しは3つ設定でき、それぞれの ON 時間と OFF 時間を設定できます。

<プログラム設定>


「ONOFF 繰返し」で設定した ONOFF 間隔で、点滅します。

【設定可能範囲】0.1 秒～100 秒

10.ハードタイマ設定

ハードタイマの最大時間を設定します。

SiO-X コントローラ本体にはアナログタイマ「T1」「T2」があり、プログラムで使用できます。最大値を設定し、最大値からの割合をアナログタイマで指定します。最大値は 0.1 秒単位で 5.0～6,000.0 秒まで指定できます。

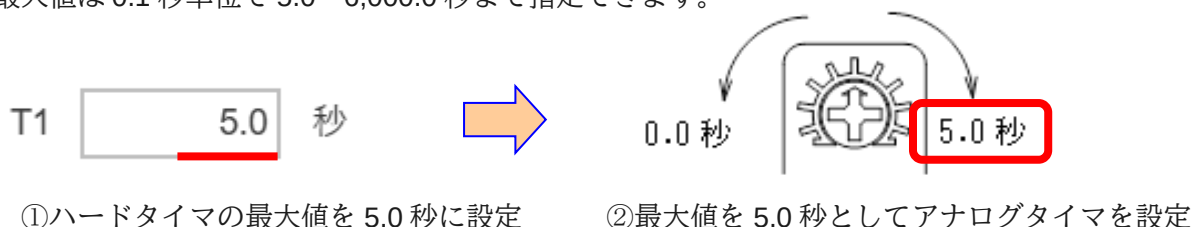


※ 設定タイマの値と実際との誤差は **0.1%**です。

<プログラム設定>

【設定可能範囲】5.0 秒～6000.0 秒


・ 状態の場合

「T1」または「T2」で設定した最大時間からアナログタイマで指定された秒数後、OUT が ON します。

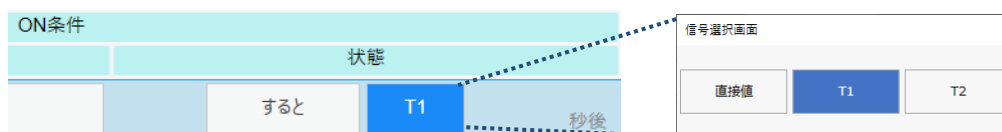


・ OFF 条件の場合

「T1」または「T2」で設定した最大時間からアナログタイマで指定された秒数が経過するまで、OUT が ON します。

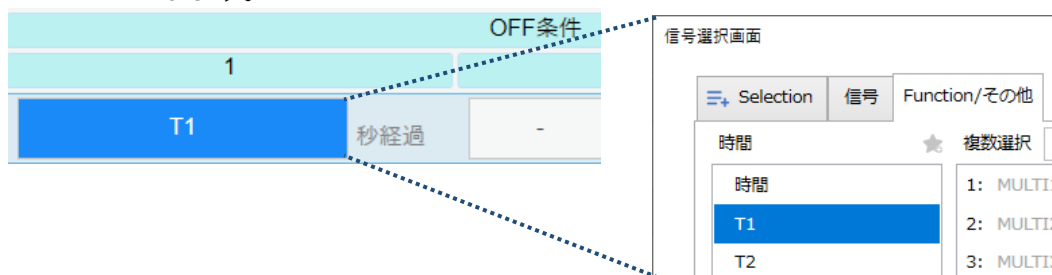

11.時刻(CLK1～256)

コントローラに設定された時計で、指定した日時になると ON します。

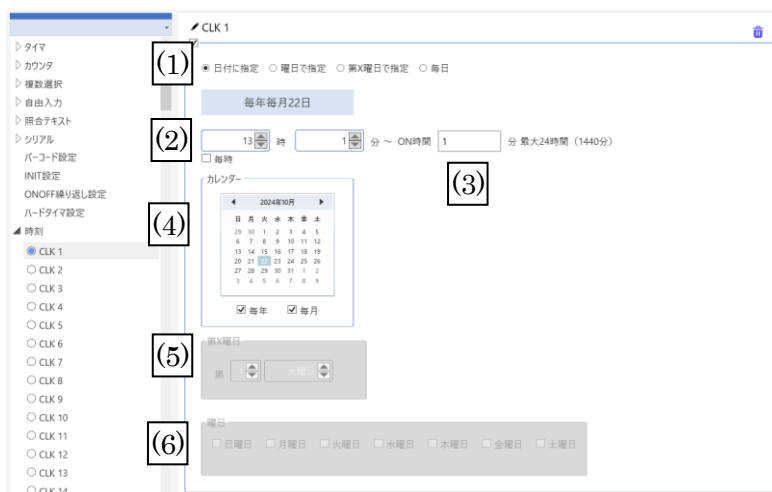

条件となる日時を設定します。一致する時間は、条件が一致した 1 分間です。

<Function 設定>

(1) 指定方法・日付に指定

- ・曜日で指定
- ・第 X 曜日で指定
- ・毎日

(2) 時間

時・分を指定します。「毎時」にチェックを入れた場合は、分のみ指定します。

(3) ON 時間

(2)で設定した時間から出力をする時間を設定します。

(4) カレンダー

(1)で「日付に指定」を選択した場合、クリックすることで直接指定できます。
毎月 / 毎年 に実行する場合は、ここでチェックしてください。

(5) 第 X 曜日

(1)で「第 X 曜日で指定」を選択した場合、ここで設定します。


(6) 曜日

(1)で「曜日で指定」を選択した場合、ここで設定します。

<プログラム例>

指定した日時の 1 分間、ON 条件が成立します。

出力	ON条件	
	1	2
OUT1 (ランプ)	時刻1	2023年12月25日(月曜日)

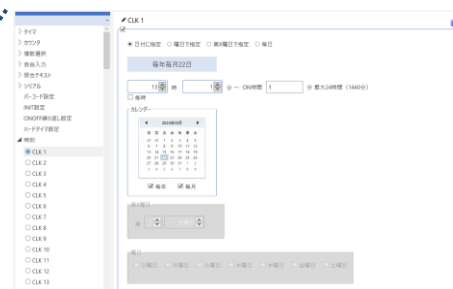

ログ出力の編集

「ログ出力」は、SiO-X コントローラ内の SD カードに csv ファイルを保存できる機能です。
各 IO の ONOFF 状態、Function の値などを保存できます。

※SD カードは内臓されていません。別途ご購入する必要があります。

① ☒ 有効 ☐ 無効

② ログ保存条件
IN1 ON - - - すると「3.出力項目」をログ出力

③ 保存項目

IN	OUT	FLG	複数選択	自由入力	TP
Ether	タイマ	カウンタ	シリアル	バーコード	

設定リスト

保存容量：約 30 Bytes / 回

名前	メモ

④ 一行あたりの文字数 1000 (30 ~ 3000)

⑤ コントローラに登録

「ログ出力」タブでは、以下が使用できます。

【SD カード読み出し】

挿入されている SD カード内の csv データを表示します。

【設定】

ログ保存に関する設定ができます。

<SD カード読み出し>

SiO コントローラに挿入されている MicroSD カードのデータを表示できます。

SD カードとの通信中は、コントローラ本体の RUN スイッチを STOP にする必要があります。

↓ SDカード読み出し
⚙️ 設定

(1)

読み込み

↓
☐ No. -

(2)
(3)

(4)

SDカード残メモリ: 29.75 GB

(5)

1	2023/12/22 10:26:34	OUT1=OFF	OUT2=ON	FLAG1=OFF	TMR1=0.0sec	Barcode=SUC-001	
2	2023/12/22 10:26:38	OUT1=OFF	OUT2=ON	FLAG1=OFF	TMR1=0.0sec	Barcode=SUC-001	
3	2023/12/22 10:27:06	OUT1=OFF	OUT2=OFF	FLAG1=OFF	TMR1=0.0sec	Barcode=SUC-002	
4	2023/12/22 10:27:54	STOP					
5	2023/12/22 10:28:13	RUN					
6	2023/12/22 10:28:33	OUT1=OFF	OUT2=OFF	FLAG1=OFF	TMR1=9.2sec	Barcode=SUC-002	(6)
7	2023/12/22 10:28:33	OUT1=OFF	OUT2=OFF	FLAG1=OFF	TMR1=9.5sec	Barcode=SUC-002	
8	2023/12/22 10:29:02	OUT1=OFF	OUT2=OFF	FLAG1=OFF	TMR1=38.2sec	Barcode=SUC-008	
9	2023/12/22 10:29:18	OUT1=OFF	OUT2=OFF	FLAG1=ON	TMR1=54.4sec	Barcode=SUC-008	
10	2023/12/22 10:29:31	STOP	EMG				
11	2023/12/22 10:29:43	RUN	RESET				
12	2023/12/22 10:29:43	OUT1=OFF	OUT2=OFF	FLAG1=OFF	TMR1=66.9sec	Barcode=SUC-008	
13	2023/12/22 10:46:39	RUN					
14	2023/12/22 10:46:39	OUT1=OFF	OUT2=OFF	FLAG1=OFF	TMR1=0.0sec	Barcode=	

(1) 読み込み

カード内のデータを読み込みます。

No.で読み込む範囲を指定することもできます。

(2) csv ファイルに保存

読み込んだデータを PC 上に csv として保存できます。

(3) 表示を初期化

画面表示を初期状態に戻します。

(4) SD カードのデータを削除

SD カードのデータを削除します。

※削除したデータを戻すことはできません。

(5) SD カード残容量

SD カードの残容量です。

(6) csv データ表示

csv データを表示します。編集することはできません。

<設定>

ログ保存に関する設定を行います。

↓ SDカード読出し 設定

(1) ① ● 有効 ○ 無効

(2) ② ログ保存条件
IN1 ON - - - すると「3.出力項目」をログ出力

(3) ③ 保存項目

IN	OUT	FLG	複数選択	自由入力	TP
Ether	タイマ	カウンタ	シリアル	バーコード	

名前	メモ
☐ IN1	
☐ IN2	
☐ IN3	
☐ IN4	
☐ IN5	
☐ IN6	

名前	メモ
FLG1	
FLG2	
FLG3	
Ether1	
Ether2	
TMR1	

(5) ④ 一行あたりの文字数 1000 (30 ~ 3000)

(6) ⑤ コントローラに登録

- (1) 有効/無効
ログ保存を使用するかを設定します。
※有効に設定した場合、コントローラに SD カードが挿入されていないとアラームになります。
- (2) ログ保存条件
Csv に保存する条件です。RUN/INIT/IN/OUT/FLG/TP/Ether/周期(1.0 秒～6000.0 秒)/信号変化が選択できます。
- (3) 保存項目
Csv に保存する内容です。選択した内容が「設定リスト」に追加され、保存容量が反映されます。
 - ・ IN/OUT/FLG/TP/Ether/MULTI/FREE : ONOFF
 - ・ TMR/CNT : 現在の値
 - ・ SER : 最新の応答文字の切り出し値
 - ・ バーコード(最終スキャン) : 最後にスキャンされたデータ
 - ・ 照合テキストログ : 保存されているデータ
- (4) 設定リスト
(3)で設定した内容が表示されます。「保存容量」には、一回あたりの保存容量が目安で表示されます。
- (5) 一行あたりの文字数
一回の保存あたりの文字数です。(4)の保存容量を超えるように設定してください。
※文字数を変更すると、次のログ保存時に新規にファイルが生成され、そちらに保存されるようになります。古いファイルは SD カード内に残ります。
- (6) コントローラへ登録
この画面の設定(ログ保存)のみ、コントローラへ登録します。

※ログ保存→次の保存までに一定の時間を空ける必要があります。
空き時間は→P.71 で設定します。時間内に連続して保存条件が一致した場合、二度目以降は無視されます。

パラメータの編集

パラメータは、コントローラのアドレスや時刻を設定します。

(1) プロジェクト名

コントローラに保存するプロジェクト名です。

(2)～(6) Ether 設定

コントローラ本体のアドレス設定です。Ethernet 通信を使用する場合に設定します。

(2) 自動/手動

DHCP でアドレスを自動で割り当てる場合は「自動」、固定で設定する場合は「手動」を設定します。「手動」の場合、IP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ を設定します。

(3) ポート No.

コントローラ本体のポート No.です。

(4) MAC アドレス

コントローラ本体の MAC アドレスです。変更することはできません。

(5) コントローラ名

Ethernet 通信で使用する際に表示できるコントローラ名です。

(6) タイムアウト設定

Ethernet 通信のタイムアウト時間です。詳細は P.72 を参照ください。

(7) 時刻設定

Function の時刻機能(→P.67)で使用する、コントローラ内の時刻です。

「登録」ボタンで、コントローラ時刻のみ登録できます。

コントローラの現在時刻を確認する場合は「コントローラ内時刻」の「確認」をクリックします。

(8) コントローラ動作間隔


動作と動作の間の待ち時間を設定します。

設定した時間以内に条件一致が連続した場合、2 回目の動作は無視されます。


<Ethernet 通信 タイムアウト設定について>

コントローラと Ethernet 通信機器との接続完了後、一定時間内にコマンドが送信されなかった場合に自動で接続状態を解除する機能です。

通信経路上のトラブルなど、各機器が通信の切断を確認できなかった場合でも速やかに再接続が行えます。初期値は「有効」の 30 秒に設定されています。

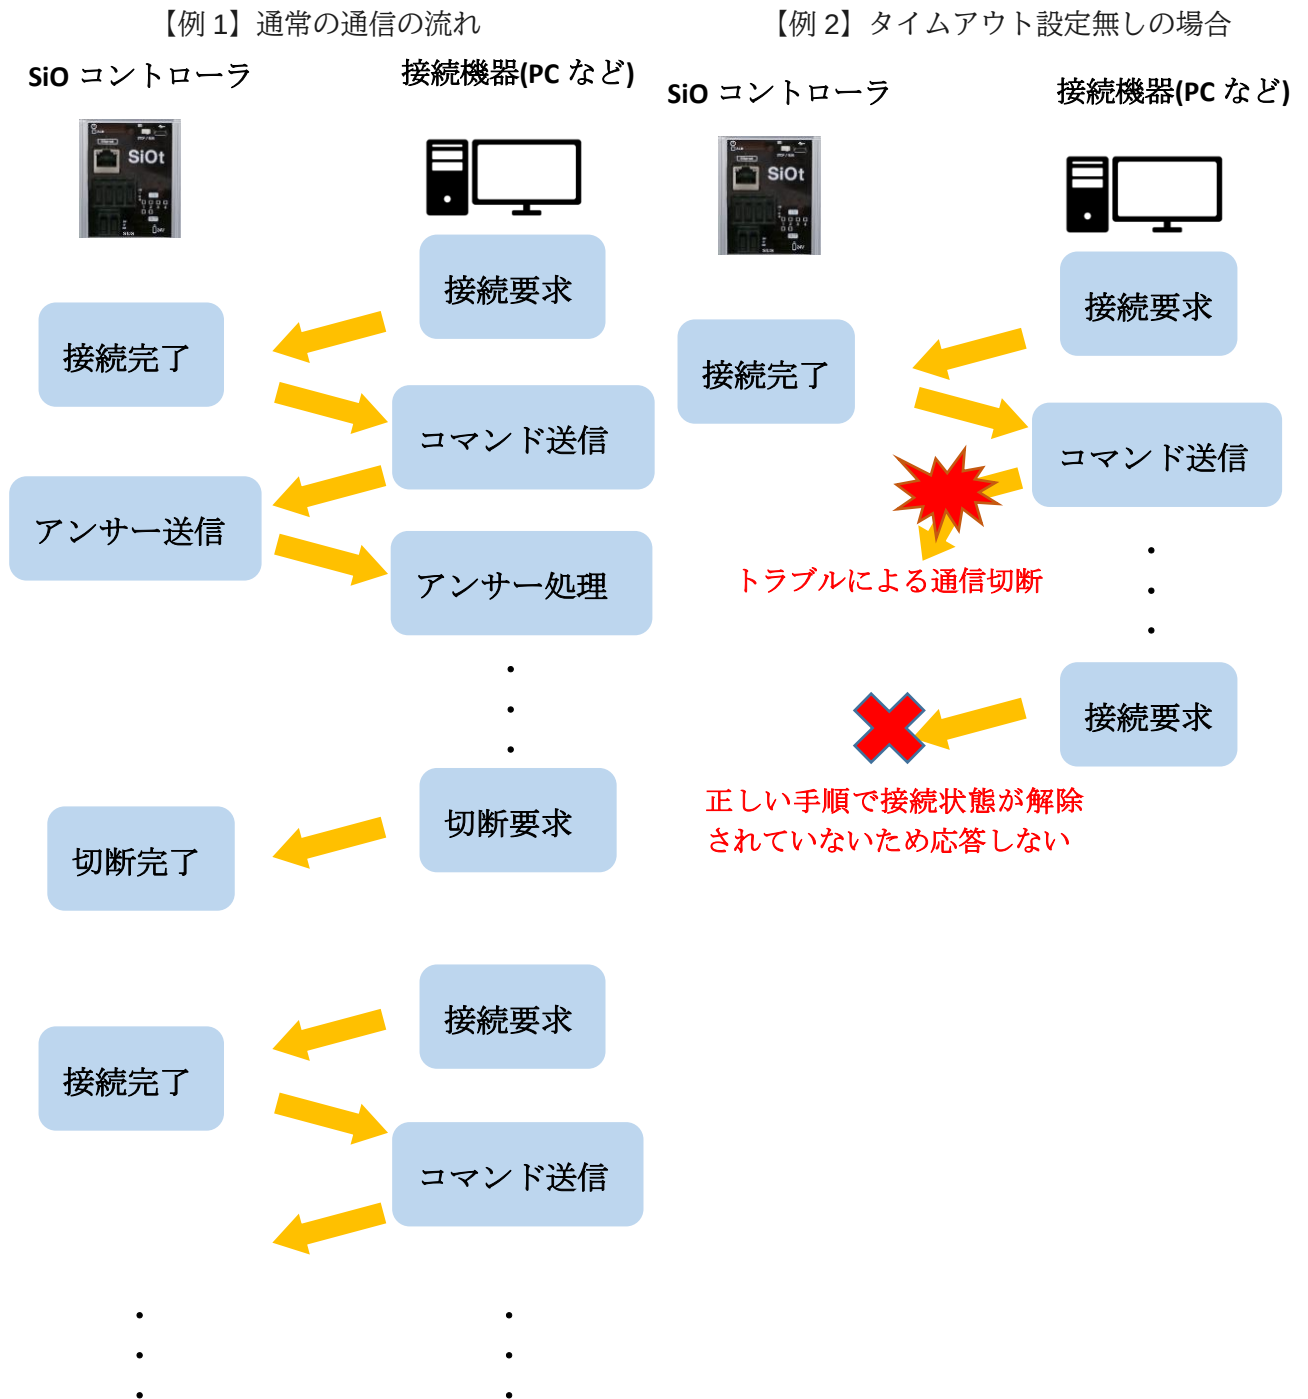

【例 3】 タイムアウト設定有り(30 秒)の場合

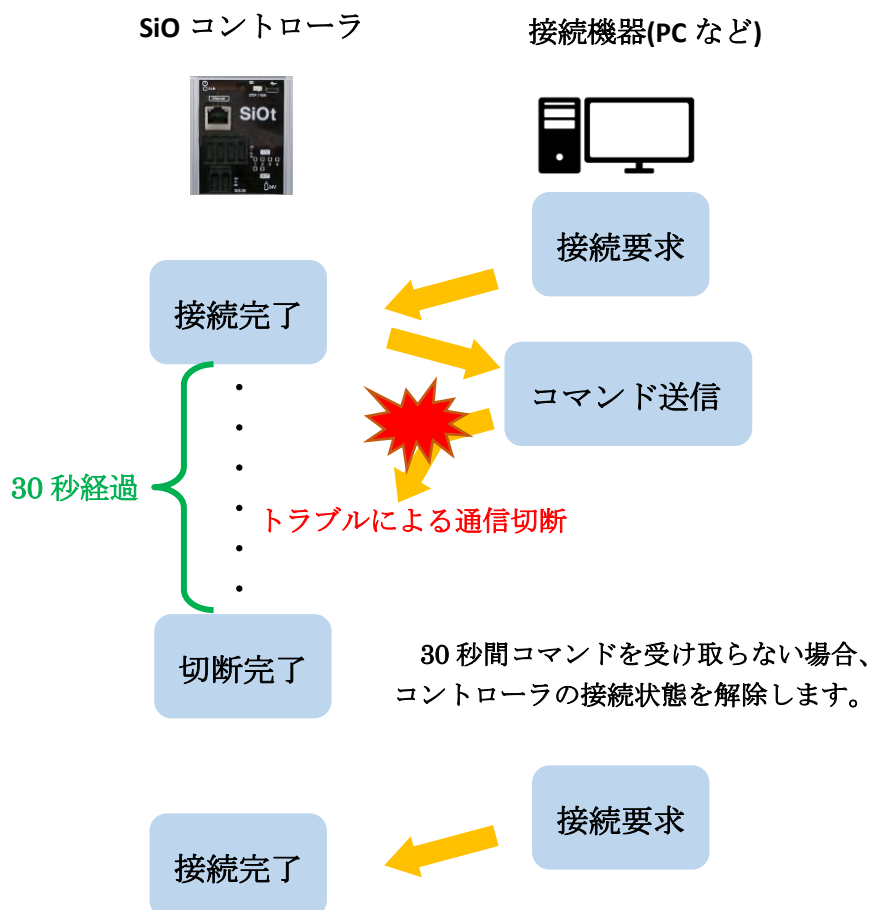

コントローラへの登録

設定が完了したら、コントローラに登録します。

USB ケーブルをコントローラに接続し、電源を ON にしたら「登録」アイコンをクリックします。



登録のボタンを押すと、以下のウィンドウが表示されます。




コントローラに登録したい項目を選択し、「書込み」ボタンをクリックします。


※コントローラが**STOP** 状態であることを確認してから登録を行ってください。

RUN 状態では以下のメッセージが表示されます。

「**OK**」を選択するとコントローラ強制的に **OFF** 状態に変更し、登録を行います。

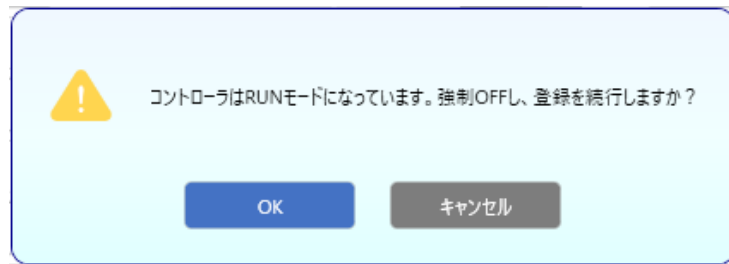

書込みが完了すると、以下にメッセージが表示されます。

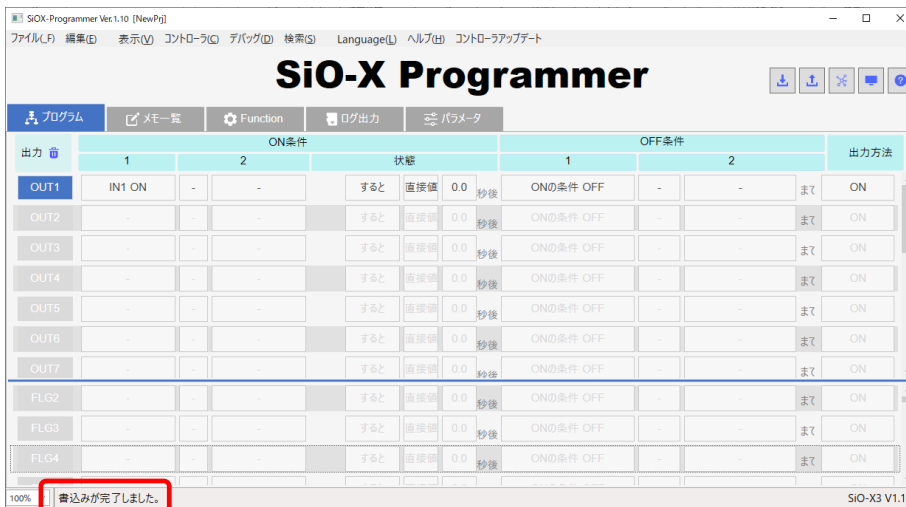

設定が正しくない場合、以下の画面が表示されます。


正しく設定されていない項目が表示されますので、修正してください。



コントローラからの読み込み

コントローラに登録されたデータを読み込み、表示させることができます。

USB ケーブルをコントローラに接続し、電源を ON にしたら「読み込み」アイコンをクリックします。

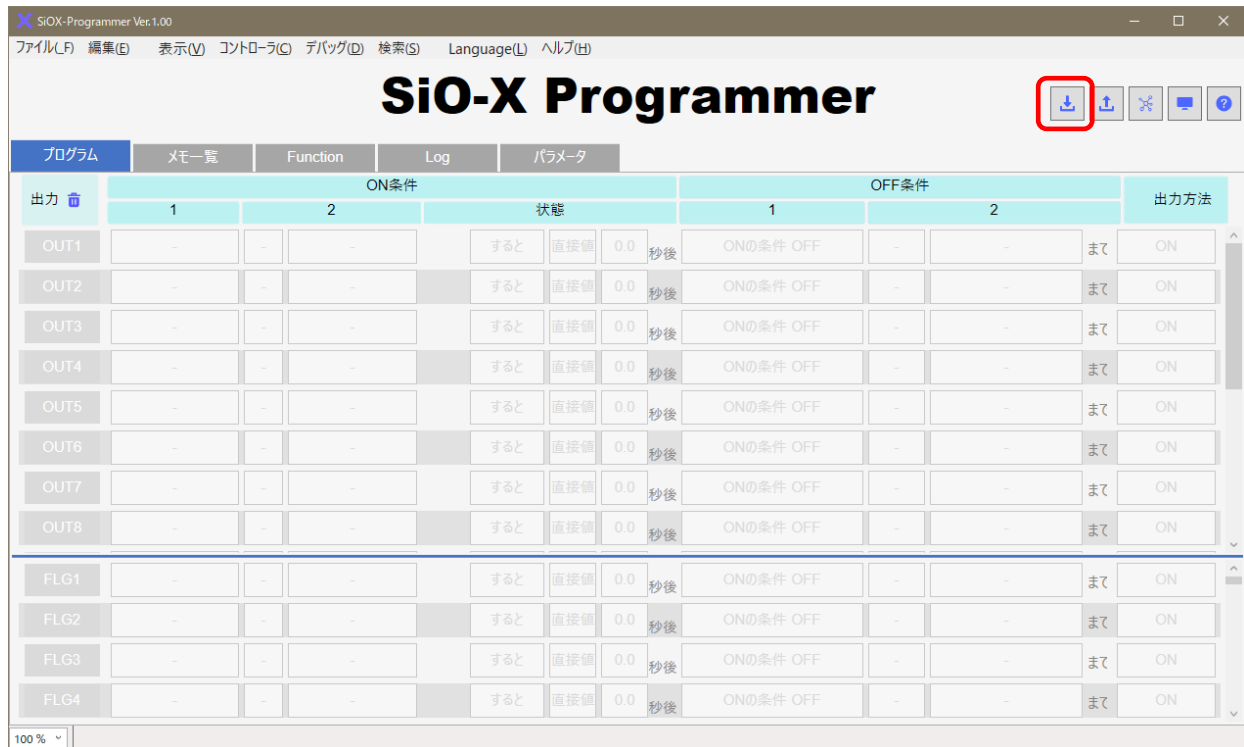


登録のボタンを押すと、以下のウィンドウが表示されます。




コントローラから読み込みたい項目を選択し、「読み込み」ボタンをクリックします。

表示されているデータとコントローラのデータが異なる場合、以下のメッセージが表示されます。
読み込みを続行する場合は OK をクリックします。

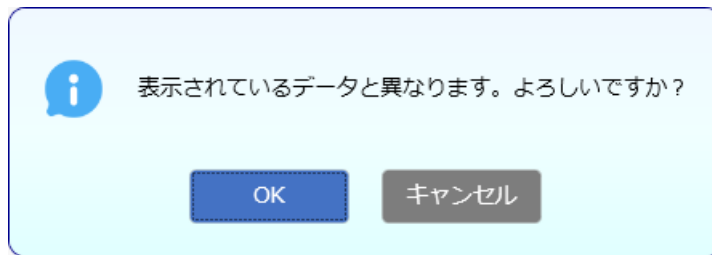

読み込みが完了すると、以下にメッセージが表示されます。

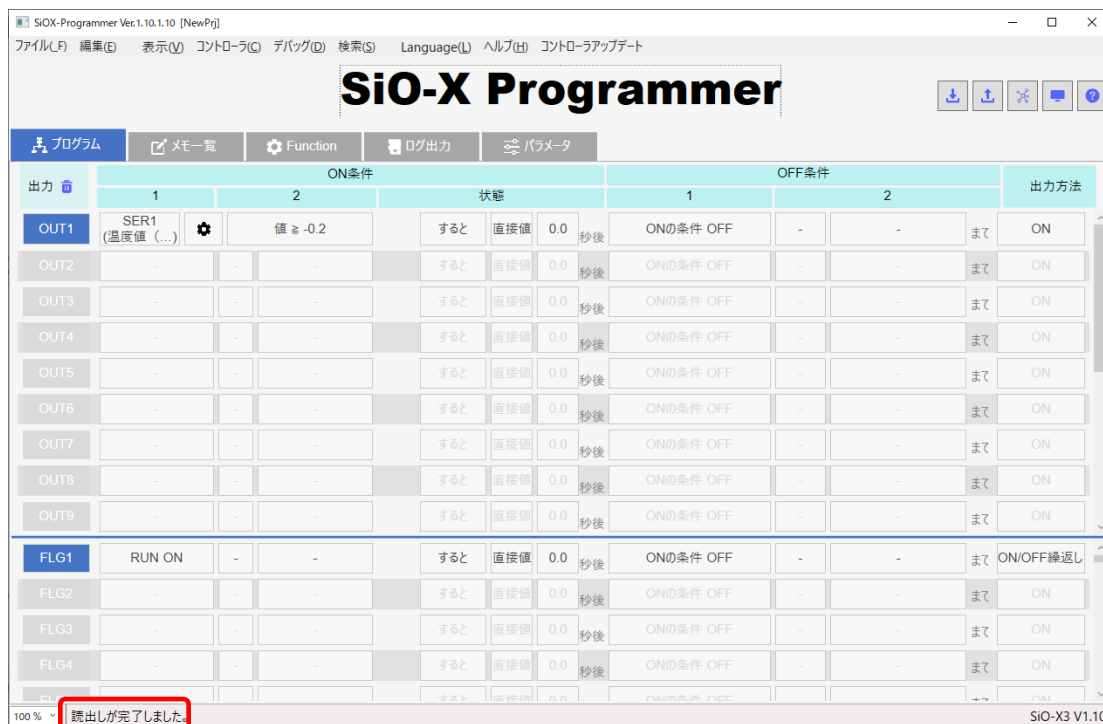

入出力モニタ

入出力モニタでは、コントローラの入出力状態をモニタすることができます。
コントローラと PC が接続されていない場合は使用できません。



(1) モニタ開始/停止切り替え

(2) コントローラの状態

RUN **STOP** RUN/STOP 状態です。

EMG EMG 状態です。EMG 信号を ON したあと、RESET 信号を ON することで復帰します。

EMG[Waiting RESET] EMG が解除され、RESET 信号待ちの状態です。

ALARM コントローラアラームです。SD カードが正しく読み込めないか、容量不足です。
原因を取り除いたあと、コントローラ本体を再起動してください。

(3) RUN INIT/RESET/EMG

各信号の ON/OFF 状態です。

(4) コントローラ内時刻

コントローラ内の時刻です。

(5) Function 別画面表示

バーコード/シリアル/I/O ブックマーク画面を表示します。

(6) プログラムデバッグ表示

プログラム画面のレイアウトで入出力モニタを実行します。(ON→赤 OFF→白)

Function 項目は、設定を別画面に表示できます。

複数選択の場合

出力	ON条件
OUT1 (上昇)	複数選択1 (上昇条件) ON
OUT2 (下降)	複数選択2 (下降条件) ON
OUT3 (EMG)	FLG2 (EMG) ON

複数選択設定内容

■ 複数選択1上昇条件

<または>

● FLG2 ● FLG3 ● FLG4

■ ☐ ☐ ☐

カウンタの場合

出力	ON条件
OUT4 (LED赤)	CNT1 (カウンタ数) 0 値 < 10回
OUT5 (LED緑)	CNT2 (カウンタ数) 20回
OUT6 (LED黄)	CNT3 (カウンタ数) 0 値 > 20回

カウンタ設定内容

OUT4 (LED赤) ON 値 1

OUT5 (LED緑) ON 値 1

リセット条件


ON 初期値 0

キャンセル

<バーコードモニタ>

コントローラに接続されたバーコードリーダの読み取りデータや一致状況をモニタします。
入出力モニタ画面で  ボタンをクリックすると表示されます。

※入出力モニタ中にバーコードリーダを接続した場合、認識されません。

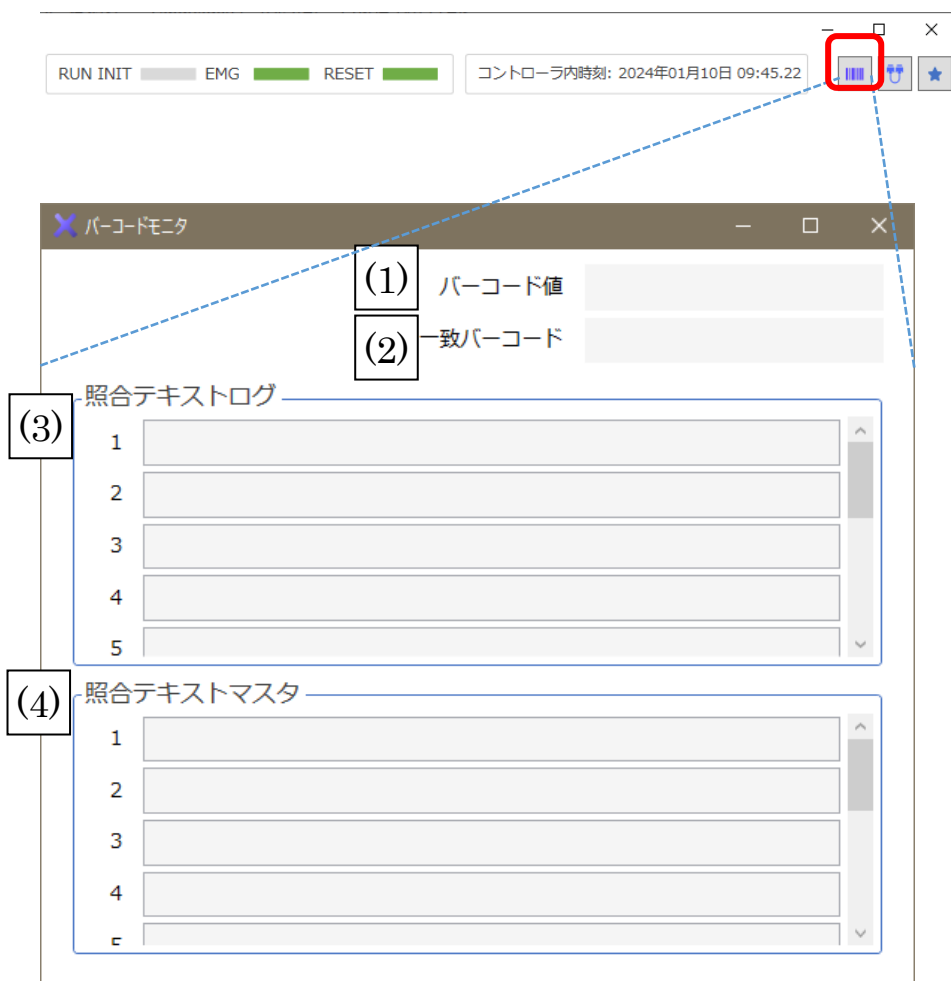


- (1) バーコード値
最後にスキャンしたバーコードデータです。
- (2) 一致バーコード
最後にスキャンした際に一致した、バーコード No.です。
- (3) 照合テキストログ
照合テキストログ 1～10 に保存されているデータです。
- (4) 照合テキストマスタ
照合テキストマスタ 1～10 に保存されているデータです。

<シリアル通信モニタ>

コントローラとシリアル機器の通信状況をモニタします。

入出力モニタ画面で  ボタンをクリックすると表示されます。

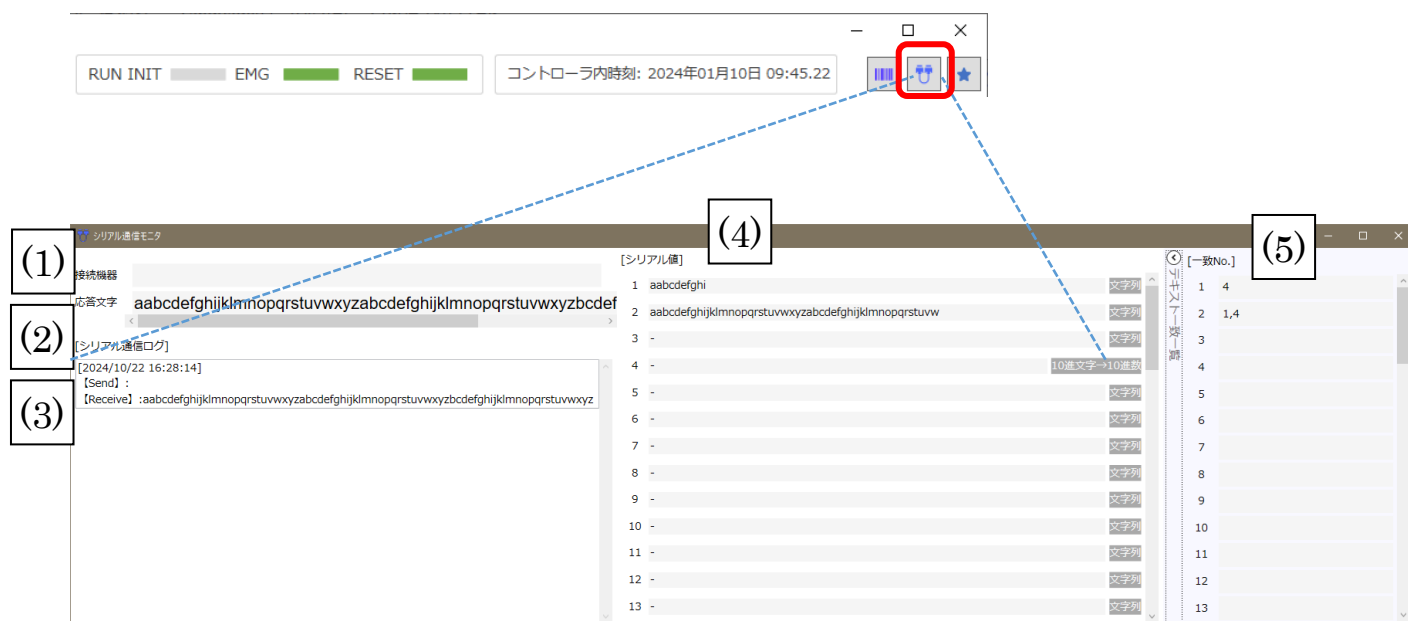

(1) 接続機器

コントローラに登録されている機器設定です。

(2) 応答文字

最後に通信した際の、シリアル機器からの応答文字です。

(3) シリアル通信ログ

シリアル通信モニタを開いてからの通信ログです。

(4) シリアル値

SER1～256 の最新の切り出し値です。

シリアルエラーが発生すると、値がすべて「-」になります。

(5) 一致 No.

切り出し値が文字の場合、照合テキストと比較して一致した No.を表示します。

<IO ブックマーク>

IO ブックマークは、信号一覧と、必要な IO のみを選択し、表示させることができます。

入出力モニタ画面で  ボタンをクリックすると表示されます。




・IO 表示


各信号の ONOFF 状態を表示します。

ON→赤(IN)、緑(IN 以外)


OFF→グレー

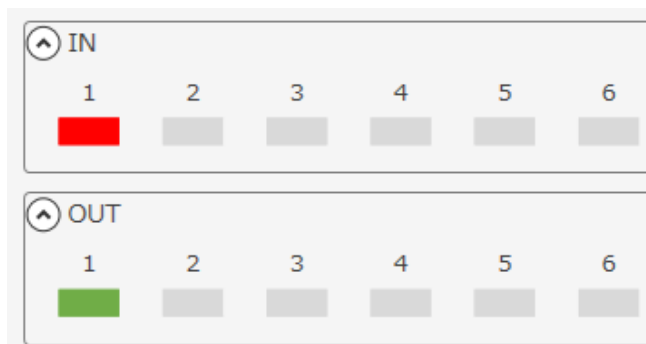


コントローラが STOP 状態のとき、OUT/FLG はマウスクリックで強制出力できます。
(シングルクリック：モーメンタリ ダブルクリック：オルタネート)

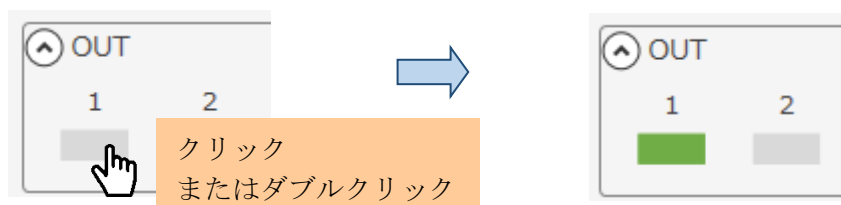

信号一覧のなかの IO 名をクリックすると、ブックマーク画面に追加できます。

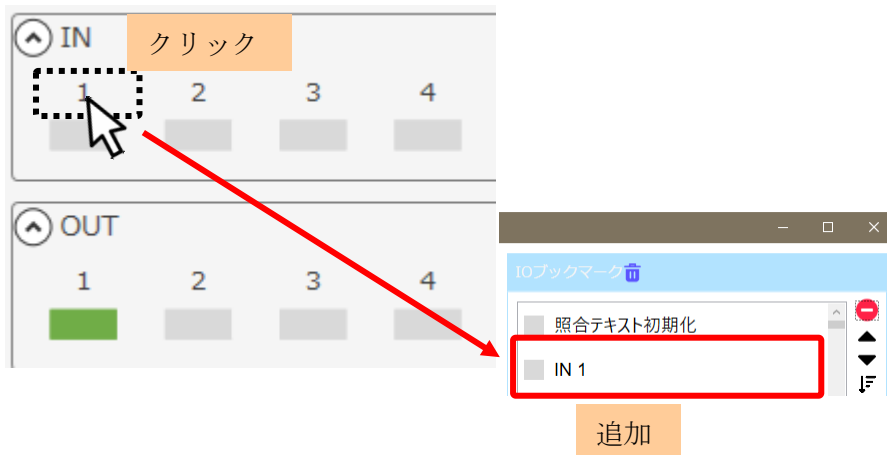

選択した IO の並べ替え、削除ができます。

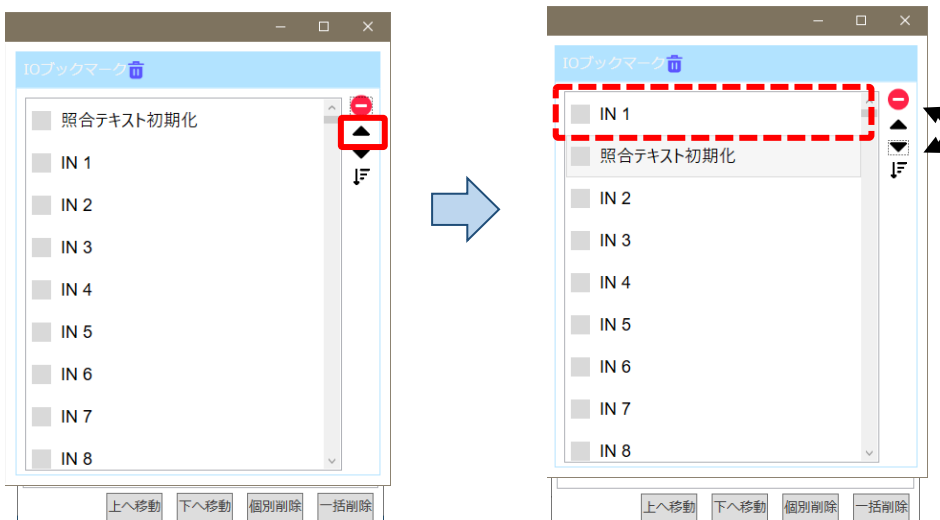

シミュレーション



作成したプログラムを、PC上でシミュレートします。
コントローラが接続されていなくても使用できます。




(1) プログラムデバッグ表示

プログラム画面のレイアウトで入出力モニターを実行します。(ON→赤 OFF→白)
Function項目は、設定を別画面に表示できます。

複数選択の場合

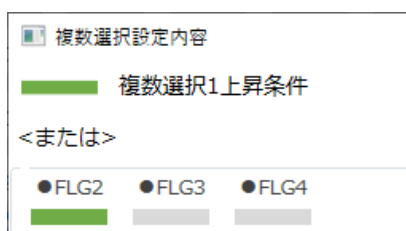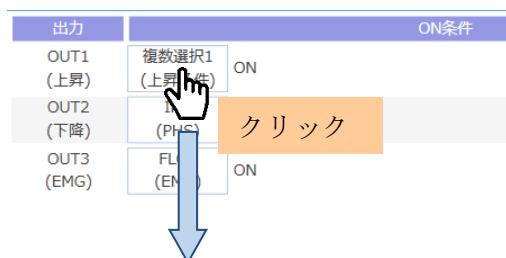

カウンタの場合


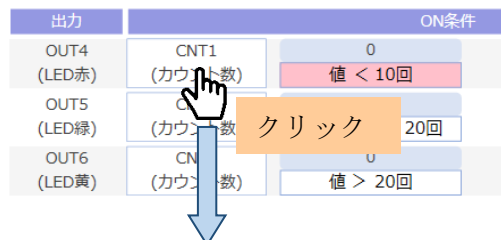


(2) 入力画面

IN やシリアル値などを入力します。


RUN スイッチを ON にすると、シミュレーションを開始します。

- ・ RUN/IN/Ether/TP-IN/時刻/TP 時刻/バーコード信号
スイッチで ON/OFF します。

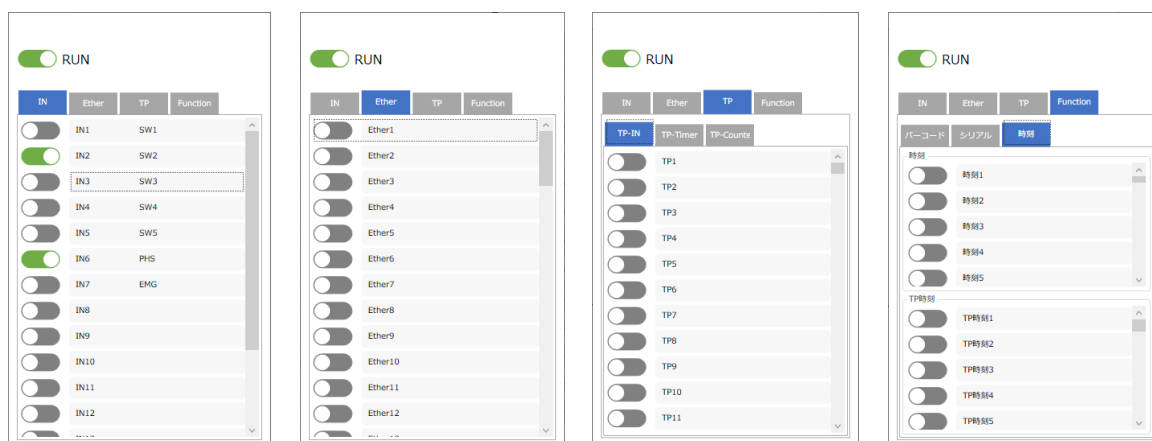

- ・ TP-Timer/TP-Counter

SiO-X タッチパネル(SUC-1021)から入力される時間/カウント値を設定します。

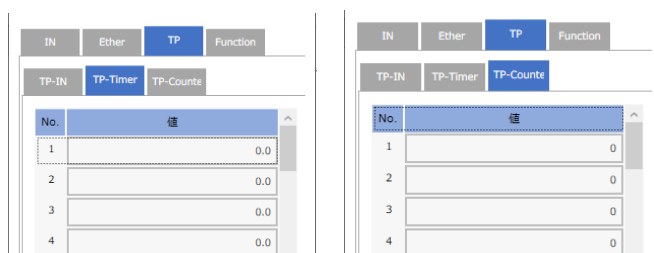


- ・ Ether-Timer/Ether-Counter

lot-Monitor (PC ソフト) から入力される時間/カウント値を設定します。



- ・ バーコード

スキャンするバーコードの値を入力し、「スキャン」ボタンをクリックするか、
値の入力中に Enter または Tab キーを入力します。

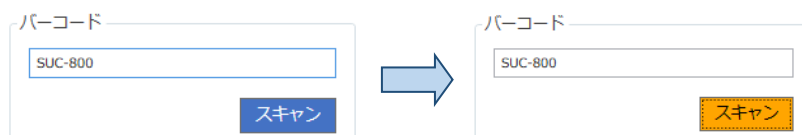

・シリアル

機器からの応答文字の切り出し値を入力します。

- 数値の場合：-99999.99999~+99999.99999
- 文字の場合：ASCII 文字（a~z,A~Z,0~9,各種記号）最大 50 文字

通常受信モード

シリアル

No.	切り出し値	メモ	
1	2.65		⚙
2	999.4		⚙
3			⚙
4			⚙

「リクエストタイミング」で切り出し値を受信します。

連続受信モード

シリアル

No.	受信	切り出し値	メモ	
1	受信	ABCDEFGG		⚙
2	受信	1.12		⚙
3	受信			⚙
4	受信			⚙

「受信」ボタンで切り出し値を受信します。

検索と置換


入出力の検索、置き換えをします。

メニューより「検索」をクリックすると、検索画面が表示されます。



<検索の操作>

1. 「検索」タブをひらき、検索する項目を選択します。

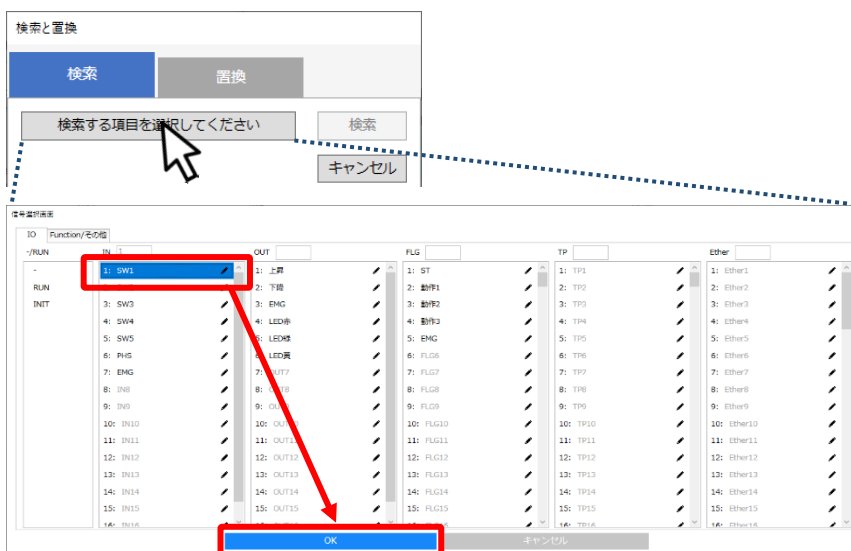

2. 検索ボタンをクリックすると、一致した位置が表示されます。



<一致した場合>

・プログラム

ON条件			
出力	1	2	
OUT2 (下降)	IN6 (PHS) ON	-	-
OUT3 (EMG)	FLG5 (EMG) ON	-	-
OUT4 (LED赤)	CNT1 (カウント数)	値 < 10回	
OUT5 (LED緑)	CNT1 (カウント数)	10回 ≤ 値 ≤ 20回	
OUT6 (LED黄)	CNT1 (カウント数)	値 > 20回	
OUT7	-	-	-
FLG1 (ST)	IN1 (SW1) ON	-	-
FLG2 (動作1)	FLG1 (ST) ON	さらに	IN2 (SW2) ON

・Function



・ログ出力



<置換の操作>

1. 「置換」タブをひらき、置換する項目を選択します。

検索と置換

検索 置換

検索する項目を選択してください 検索

置換後の項目を選択してください 一括置換

キャンセル

位置

ID	Function/その他	IN	OUT	FLG	TP	Ether
1	上界	1: ST			1: TP1	1: Ether1
2	下界	2: 動作1			2: TP2	2: Ether2
3	動作1	3: 動作2			3: TP3	3: Ether3
4	動作2	4: 動作3			4: TP4	4: Ether4
5	動作3	5: 動作4			5: TP5	5: Ether5
6	動作4	6: 動作5			6: TP6	6: Ether6
7	動作5	7: 動作6			7: TP7	7: Ether7
8	動作6	8: 動作7			8: TP8	8: Ether8
9	動作7	9: 動作8			9: TP9	9: Ether9
10	動作8	10: 動作9			10: TP10	10: Ether10
11	動作9	11: 動作10			11: TP11	11: Ether11
12	動作10	12: 動作11			12: TP12	12: Ether12
13	動作11	13: 動作12			13: TP13	13: Ether13
14	動作12	14: 動作13			14: TP14	14: Ether14
15	動作13	15: 動作14			15: TP15	15: Ether15
16	動作14	16: 動作15			16: TP16	16: Ether16

OK キャンセル

2. 置換後の項目を選択します。

検索と置換

検索 置換

IN1 (SW1) 検索

置換後の項目を選択してください 一括置換

キャンセル

位置

ID	Function/その他	IN	OUT	FLG	TP	Ether
1	上界	1: ST			1: TP1	1: Ether1
2	下界	2: 動作1			2: TP2	2: Ether2
3	動作1	3: 動作2			3: TP3	3: Ether3
4	動作2	4: 動作3			4: TP4	4: Ether4
5	動作3	5: 動作4			5: TP5	5: Ether5
6	動作4	6: 動作5			6: TP6	6: Ether6
7	動作5	7: 動作6			7: TP7	7: Ether7
8	動作6	8: 動作7			8: TP8	8: Ether8
9	動作7	9: 動作8			9: TP9	9: Ether9
10	動作8	10: 動作9			10: TP10	10: Ether10
11	動作9	11: 動作10			11: TP11	11: Ether11
12	動作10	12: 動作11			12: TP12	12: Ether12
13	動作11	13: 動作12			13: TP13	13: Ether13
14	動作12	14: 動作13			14: TP14	14: Ether14
15	動作13	15: 動作14			15: TP15	15: Ether15
16	動作14	16: 動作15			16: TP16	16: Ether16

OK キャンセル

3. 「一括置換」で項目が置き換わります。

検索と置換

検索 置換

IN1 (SW1) 検索

IN2 (SW2) 一括置換

キャンセル

2件の置換を行いました

位置

FLG1 (ST)


※以下の点にご注意ください

- ・ OFF 条件を INIT に置換することはできません。
- ・ 新/旧複数選択の設定を RUN,INIT,Ether,TP に置換することはできません。
- ・ 置換後の項目が複数選択で既に設定されていた場合は、置換できません。
- ・ 時間、T1、T2 への置換はできません。

印刷

SiO-X Programmer の設定を印刷できます。

メニューから「ファイル」→「印刷」をクリックすることで実行できます。

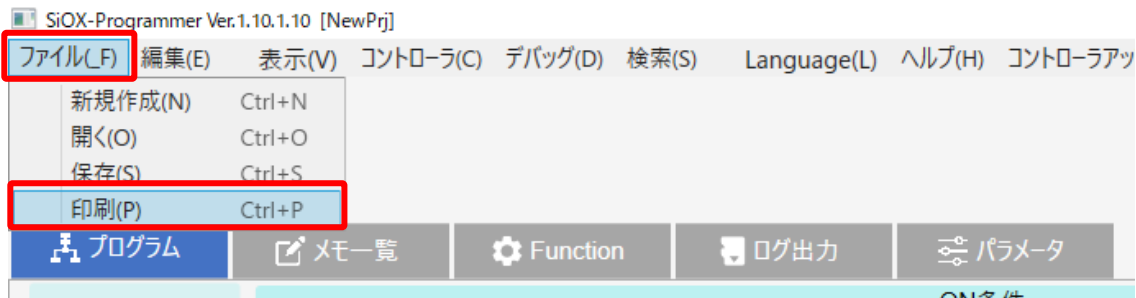


項目選択画面が表示されたら、印刷したい項目を選択し、「印刷」をクリックします。



プリントダイアログを設定し、印刷をクリックします。

選択された項目のみが印刷されます。

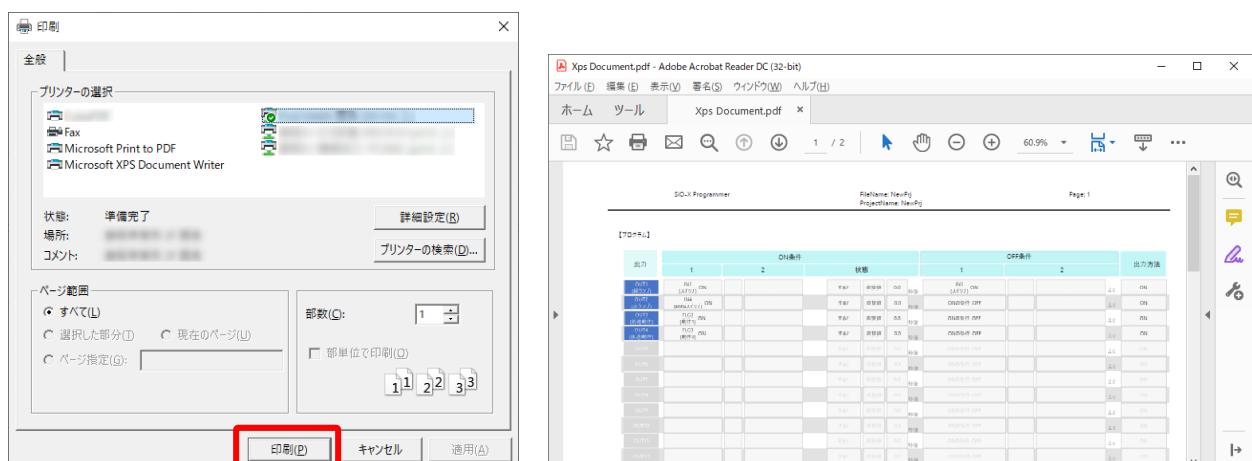

コントローラアップデート

コントローラのファームウェアバージョンが最新でない場合、ファームウェアデータをダウンロードすることで、コントローラがアップデートできます。
※コントローラが故障する可能性がありますので、必ず手順に従って実行してください。



① 最新バージョンファイルのダウンロード

SUS の HP から、対象のコントローラの最新バージョンファイルをダウンロードします。

② 対応した SiO-X Programmer へのバージョンアップ

コントローラをアップデートする場合、そのバージョンに対応した SiO-X Programmer が必要です。
SiO-X Programmer のバージョンの下二桁を確認し、ダウンロードした**.siof** ファイルのファイル名に書かれた数字よりも大きい(または同じ)かを確認してください。
 小さい場合は対応外ですので、最新の SiO-X Programmer へバージョンアップを行ってください。

◆ソフトバージョン(下二桁)

◆siof ファイル名



1.20.1.20

Xver1.20.siof

.siof ファイルと同じなので、このままアップデートできる

1.20.1.20

Xver1.30.siof

.siof ファイルよりも小さいので、Programmer のバージョンアップが必要

<コントローラアップデート手順>

1.メニューより、「コントローラアップデート」を選択すると、アップデート画面が表示されます。



2.バージョンファイル(siof ファイル)を選択します。

【手順】

1.対象コントローラのバージョンファイル(.siof)を選択します。

☒ 1.20 にアップデート

☐ 最新バージョンはこちら

※最新のバージョンファイルは、SUSのHPを参照してください。 <https://fa.sus.co.jp/products/sio/software/sioversionfile/>

最新バージョンをチェックできます

3.注意事項をよく確認し、問題がない場合は「注意事項に同意します」にチェックします。

2.「注意事項」を必ずご確認ください。

・本アップデートで発生したくなる現象に関しまして、弊社では責任を負いかねます。

・アップデート時にコントローラに登録されていたプログラムが正常に作動しなくなる場合があります。

事前にSiO - Programmerにてプログラムデータを保存してください。

・アップデート中にS i Oコントローラとの接続が切れないようご注意ください。コント

☒ 注意事項に同意します。

4. 「コントローラのバージョンアップを開始する」をクリックします。

※2 と 3 が正しく設定されている場合のみクリックできます。

バージョンアップ中は絶対にコントローラの電源を **OFF** にしないでください。

故障する可能性があります。

2. 「注意事項」を必ずご確認ください。

- ・本アップデートで発生したいかなる現象に関しましても、弊社では責任を負いかねます。
- ・アップデート時にコントローラに登録されていたプログラムが正常に作動しなくなる場合があります。

事前にSiO - Programmerにてプログラムデータを保存してください。

- ・アップデート中にS i Oコントローラとの接続が切れないようご注意ください。コントローラが故障する可能性があります。

☒ 注意事項に同意します。

コントローラのバージョンアップを開始する

5. データの読み込み→アップデート→データの書き込みの順番に処理が実行されます。

SiO-Xコントローラ本体のファームウェアをバージョンアップすることができます。コントローラが故障する可能性がありますので、必ず手順に従って実行してください。

【手順】

1.対象コントローラのバージョンファイル(.siof)を選択します。

※ 1.20 にアップデート

○ 最新バージョンはこちら 選択

※最新のバージョンファイルは、SUSのHPを参照してください。 <https://fa.sus.co.jp/products/sio/software/sioversionfile/>

2. 「注意事項」を必ずご確認ください。

- ・本アップデートで発生したいかなる現象に関しましても、弊社では責任を負いかねます。
- ・アップデート時にコントローラに登録されていたプログラムが正常に作動しなくなる場合があります。

事前にSiO - Programmerにてプログラムデータを保存してください。

- ・アップデート中にS i Oコントローラとの接続が切れないようご注意ください。コントローラが故障する可能性があります。

40 % / 100 %

以下の画面のように、コントローラ上部のLED がすべて点灯したらコントローラを再起動し、「次へ」をクリックしてください。

コントローラ上部のLEDがすべて点灯したら、コントローラを再起動し「次へ」をクリックしてください。
※LEDが点灯するまで、絶対に電源を切らないでください。

☐ コントローラを再起動しました。

次へ


6. 以下のメッセージが表示されたら完了です。

コントローラのバージョンアップが完了しました。

OK

メッセージ表示

以下のようにメッセージが表示された場合、一覧を参照し、対応してください。

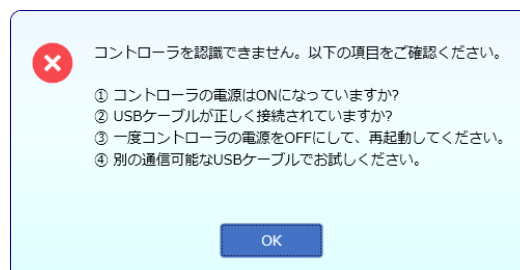

■コントローラ読み込み/登録

メッセージ	内 容
読み込みエラーが発生しました	コントローラとの通信に失敗しました。 以下をご確認の上、再度通信をお試しください。 1. コントローラと PC が正しく接続されている 2. コントローラの電源が入っている 3. USB ケーブルが破損していない 4. USB ケーブルがデータ送信に対応している 5. 一度コントローラの電源をリセットする 6. デバイスドライバと PC ソフトの2つをアンインストール(P.12)し、SUS の HP から新しい setup でインストールする
読み込みに失敗しました	
登録に失敗しました	
通信に失敗しました	
不明なコマンドです	
コントローラを認識できません	
強制出力に失敗しました	
IO 状態の取得に失敗しました	SiO-X Programmer が複数起動しており、他のソフトで既にコントローラと通信中である場合は通信できません。
通信に失敗しました。 他の SiOProgrammer が通信中でないか確認してください。	
ドライバがインストールされていません	デバイスドライバがインストールされていないか、ドライバが正しく動作していないため、コントローラを認識していません。 1. USB ケーブルがデータ送信に対応しているか確認し、他のケーブルでもお試しください。 2. デバイスドライバと PC ソフトの2つをアンインストールし、SUS の HP から新しいソフトとデバイスドライバをダウンロードしてください。
以上の設定内容を修正してください	正しく設定されていないため、登録することができません。エラー場所と内容を確認し、修正してください。

メッセージ	内 容
RUN ON に失敗しました。	強制停止した RUN が復帰できませんでした。 コントローラの電源を入れ直してください。
このプログラムを書き込みますか？	プログラムが設定されていないときに登録ボタンを押すと表示されます。
アドレス/ポートの自動/手動設定が切り替わりました。反映させるには一度コントローラの電源を OFF にして再起動する必要があります。	パラメータの IP アドレスの自動/手動を切り替えた場合、コントローラの電源をリセットする必要があります。
このコントローラは SiO-X Programmer に対応していません。	コントローラによって使用できる PC ソフトが異なります。対応した PC ソフトをインストールしてください。 SiO-X : SiO-X Programmer その他 SiO : SiO-Programmer MiO : MiO-Programmer

■ プログラムエラー

メッセージ	内 容
ON/OFF が設定されていません。	ON 条件/OFF 条件で、ON/OFF が設定されていません。
数値設定が正しくありません。	数値の設定が、指定した範囲内にありません。 指定した範囲になるよう設定してください。
数値の値が不正です。	
時間の設定が正しくありません。	
条件が設定されていません。	ON 条件/OFF 条件で、条件が設定されていません。 ON 条件 1・OFF 条件 1 の設定は必須です。
さらに/または が設定されていません。	ON 条件 2・OFF 条件 2 が設定されている場合、 さらに/または/のあとに(OFF 条件のみ)を設定してください。
接続詞を設定してください。	
ON 条件で「シリアル」を使用した場合のみ設定できます。	OFF 条件「次のシリアル」は、ON 条件で「シリアル」を設定した場合のみ選択できます。
ON 条件で「バーコード」を使用した場合のみ設定できます。	OFF 条件「次のバーコード」は、ON 条件で「バーコード」を設定した場合のみ選択できます。

■自由入力

メッセージ	内 容
自由入力に問題があるため保存に失敗しました。	自由入力の設定が正しい場合のみ、ファイル保存できます。
カッコ()を跨ぐカッコ()は使用できません	カッコが正しく設定されていません。 例：(IN1 ON または (IN2 ON) さらに IN3 ON)
改行が 33 回以上使用されています	改行を使用できるのは 32 回までです。
カッコ()が 31 回以上使用されています	()が使用できるのは 30 回までです。
末尾にプログラムが設定されています。挿入できません	末尾に「信号、ON/OFF、さらにまたは」のうち、どれか一つでも設定がされているため、挿入できません。
終端が ONOFF ではありません	「IN1」や「さらに」などで終了している場合、ONOFFを設定してください。
末尾行のプログラムが少ないので挿入できません。改行を戻して下さい	プログラムが少ない場合は挿入できません。

■置換

メッセージ	内 容
複数選択の置換に失敗しました	以下の場合、置換に失敗します。 ・同条件の IO へ置換 ・IN/OUT/FLG 以外への置換
ログの置換に失敗しました	以下の場合、置換に失敗します。 ・条件：IN/OUT/FLG/TP/Ether 以外への置換 ・項目：同条件の IO へ置換
メインプログラムの置換に失敗しました	Function など、設定できない IO への置換場合は置換に失敗します。

■ログ出力

メッセージ	内 容
SD カードのアクセス中にエラーが発生しました。	SD カードが正しく挿入されているかご確認ください。
SD カードが挿入されていません。	
指定 No は保存されていません。	SD カードのデータに指定 No.は含まれていません。
1 行のバイト数とファイルサイズが一致しません。	「一行あたりのバイト数」で設定された値が、現在のファイルサイズと一致しません(バイト数*行数)。このメッセージが発生した場合、次にログ保存を行うタイミングで csv ファイルが新しく生成され、そちらに保存されるようになります。
一行あたりの文字数は、「保存項目」の「保存容量」より大きくなるように設定してください。	一行あたりの文字数は、一回の記録あたりの最大文字数です。そのため、保存する項目の文字数よりも大きい値を設定する必要があります。

■挿入・削除

メッセージ	内 容
挿入に失敗しました。	以下の場合は、挿入できません。 ・ OUT1~16 のプログラム ・ FLG256 が初期状態でない場合 ・ FLG256 にメモが設定されている場合 ・ FLG256 を使用しているプログラムがある場合
削除に失敗しました。	以下の場合は、削除できません。 ・ OUT1~16 のプログラム ・ 選択した FLG が初期状態でない場合 ・ 選択した FLG にメモが設定されている場合 ・ 選択した FLG を使用しているプログラムがある場合
OUT の挿入はできません。	OUT1~16 のプログラムは挿入/削除できません。
OUT の削除はできません。	

■その他

メッセージ	内 容
Adobe Reader をインストールしてください	ヘルプでは pdf ファイルをひらくため、pdf に対応したリーダーが必要です。
ヘルプファイルが壊れています	なんらかの理由でヘルプファイルが破損しています。再度 setup ファイルより SiO-X Programmer をインストールし直してください。

SiO-X Programmer に関するお問い合わせ

SiO-X Programmer の不具合や不明点に関するお問い合わせは、
電子メールにて以下のアドレス宛に御願い致します。

sus-sales@sus.co.jp

改版履歴

版	年 月 日	内 容	変更ページ
1.00	'24/04/30	第 1 版制定	
1.20	'25/01/31	[変更点] ・ Ether変数追加 ・ 照合テキスト Function追加 ・ シリアル SER 256 → 50 ・ シリアル 連続受信モード追加 ・ シリアル 文字列判定追加 ・ シリアル、バーコードの切り出し方法追加 ・ 時刻 ON時間追加 ・ シリアル受信信号追加 ・ バーコード切り出しエラー信号追加 ・ ログエラー信号追加 [変更箇所] <全て>	P4-
1.21	'25/05/12	[変更点] ・ 参照先変更 P70 → P71 [変更箇所] ログ出力の編集 <設定>	P70